

## Montageanweisung

### Schalteinheit zweites Magnetventil Flüssiggas G108W Gas-Spezialheizkessel G124 X

Die Schalteinheit G108W wird verwendet zur Ansteuerung eines zweiten Magnetventils außerhalb des Aufstellraumes beim Gas-Spezialheizkessel G124 X in Flüssiggasausführung, sofern dieser unter Erdgleiche installiert ist (vgl. FeuVo § 11, Abs. 13, Ausg. Jan. 1980 bzw. TRF 1988, 7.2.6.3).

Montage und elektrischer Anschluß der Schalteinheit G108W dürfen nur durch eine Fachfirma vorgenommen werden.

Für die Montage des Heizkessels und des Regelgeräts hat die Montageanweisung Gültigkeit, die zum Lieferumfang Heizkessel gehört.

#### Lieferumfang

- Schalteinheit G108W
- Beutel Montagmaterial
- Schaltplan
- Montageanweisung für die Schalteinheit

#### Montage

1. Anlage stromlos machen, z.B. Heizungsnotschalter vor dem Heizraum ausschalten.
2. Schalteinheit an der Kesselrückwand mit zwei beiliegenden Blechschrauben anschrauben (Abb. 1).
3. Hintere Kesselhaube entfernen, Regelgerät öffnen und Anschlußleitung zum Regelgerät führen entsprechend der Montageanweisung des Kessels (Abb. 1).
4. Elektrischen Anschluß im Regelgerät nach Schaltplan herstellen.
5. Schalteinheit G108W durch Lösen der beiden Schrauben öffnen.
6. Bauseitige Anschlußleitung in der Schalteinheit nach Schaltplan anschließen.
7. Schalteinheit und Regelgerät schließen; hintere Kesselhaube wieder montieren.
8. Anlage wieder in Betrieb nehmen (siehe Bedienungsanleitung des Kessels).

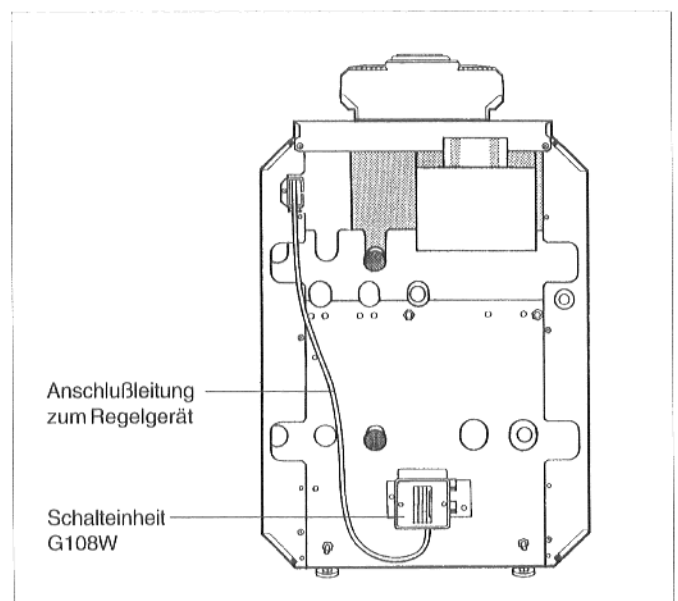


Abb. 1: Position Schalteinheit G108W