

Notice de montage

Sonde d'ambiance Ecomatic 3000

1. Généralités

- Placer la sonde d'ambiance dans une pièce représentative des habitudes de chauffage.
- La sonde d'ambiance ne doit subir aucune influence directe de sources de chaleur étrangères.
- Ouvrir entièrement toutes les vannes thermostatiques présentes dans la pièce.
- Pour une conduite d'une longueur de 50 m, une section de ligne de $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ suffit (YR $2 \times 0,8 \text{ mm } \varnothing$).
- L'installation doit être mise hors tension (par l'interrupteur d'urgence ou par le fusible).

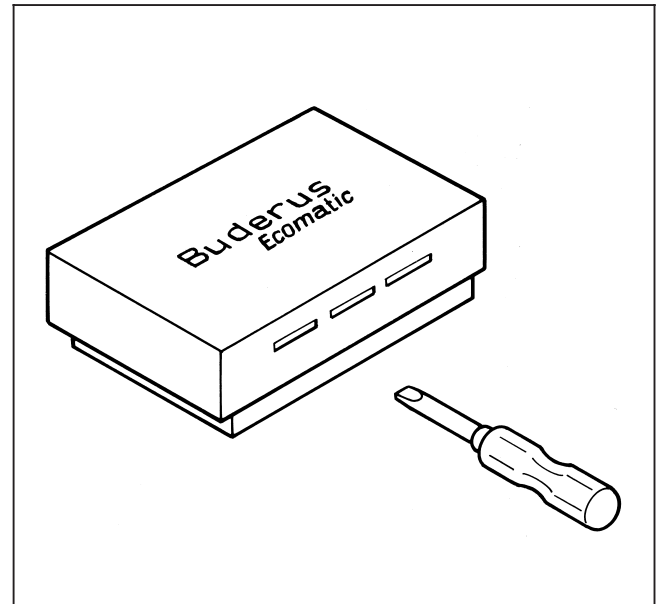


Fig. 1

2. Montage

La construction de la sonde d'ambiance est telle que le montage ne peut être réalisé qu'au mur.

- 2.1 Soulever le couvercle à l'aide d'un tournevis (Fig. 1).
- 2.2 A l'aide des vis et des chevilles jointes fixer la sonde d'ambiance à l'endroit approprié (Fig. 2).
- 2.3 Veiller à ce que les fentes d'aération soient placées en haut et en bas du couvercle.

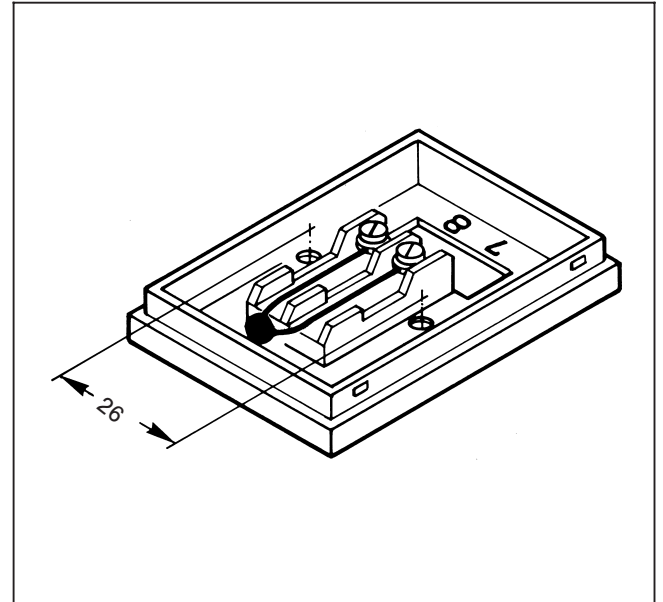


Fig. 2

Commande à distance BFM / BFF équipée d'une sonde d'ambiance externe

Valable pour les appareils de régulation HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220

Raccordement au module 004 ou 005

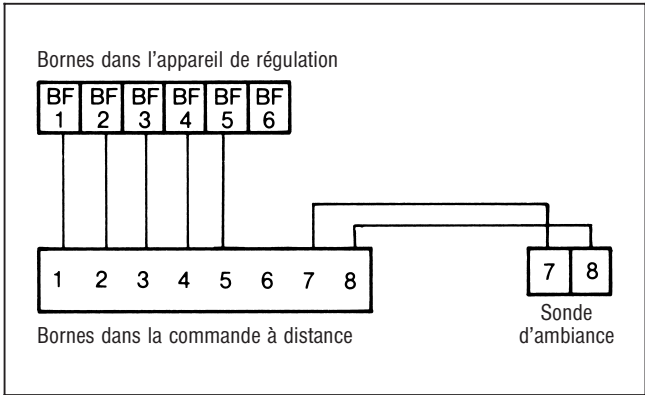


Fig. 3

Fonction avec commutation de la température ambiante

Modification automatique de la courbe de chauffe en fonction de la température ambiante. $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de variation de la température ambiante entraîne une modification de la température de l'eau de chauffage de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 10^{\circ}\text{C}$ maximum).

Réglage du socle de raccordement

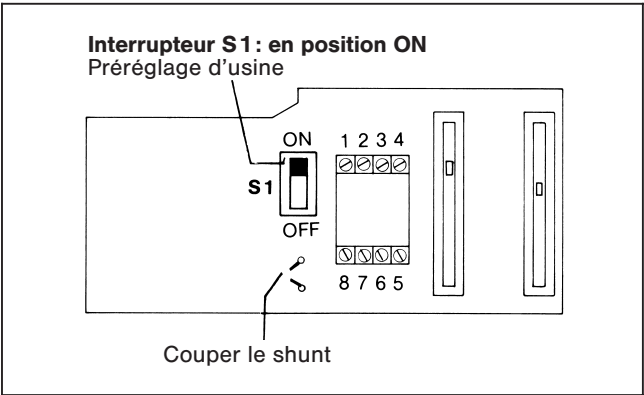


Fig. 4

Réglages sur plaque frontale

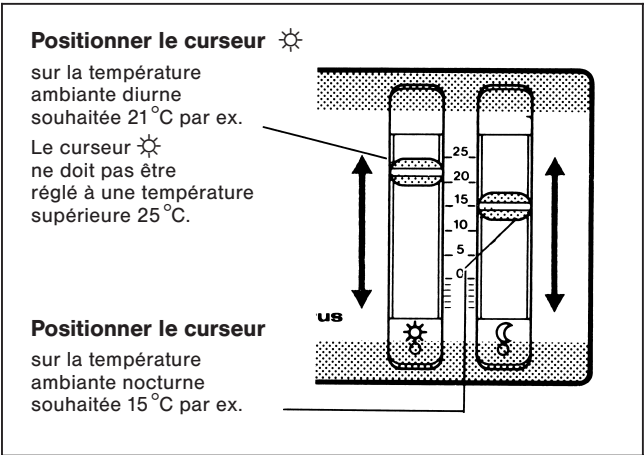


Fig. 5

Fonction avec correction manuelle de la température ambiante

Le déplacement du curseur de $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ entraîne une modification de la température de l'eau de chauffage de $\pm 10^{\circ}\text{C}$.

Réglage du socle de raccordement

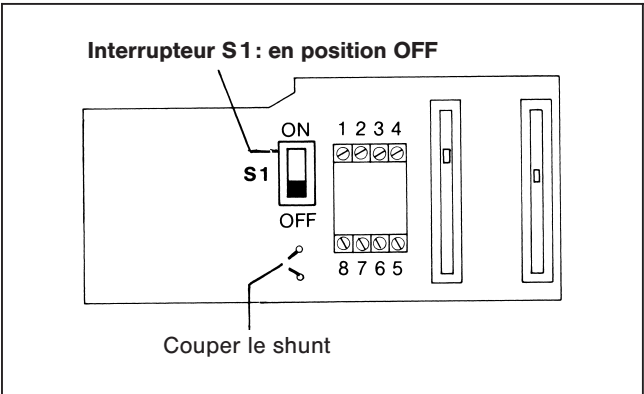


Fig. 6

	Préréglages d'usine	Modification	
Interrupteur S 1	ON		
Shunt	Fermé		