

Notice de montage

Sonde d'ambiance Ecomatic 2000 et 4000

1. Généralités

- Placer la sonde d'ambiance dans une pièce représentative des habitudes de chauffage.
- La sonde d'ambiance ne doit subir aucune influence directe de sources de chaleur étrangères.
- Ouvrir entièrement toutes les vannes thermostatiques présentes dans la pièce.
- Pour une conduite d'une longueur de 50 m, une section de ligne de $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ suffit (YR $2 \times 0,8 \text{ mm } \varnothing$).

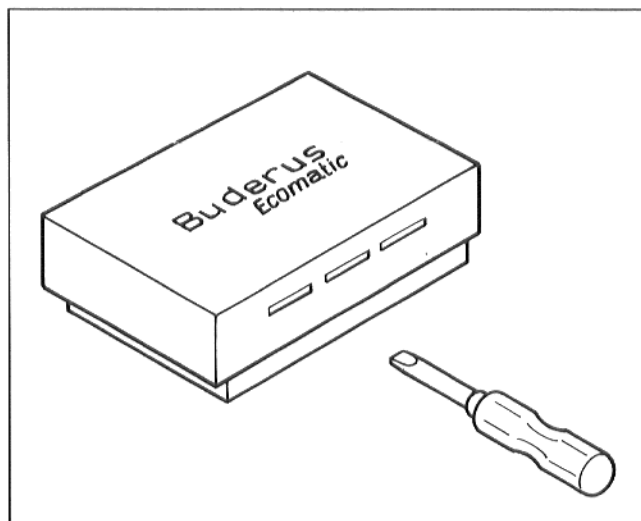


Fig. 1

2. Montage

La construction de la sonde d'ambiance est telle que le montage ne peut être réalisé qu'au mur.

- 2.1 Soulever le couvercle à l'aide d'un tournevis (Fig. 1).
- 2.2 A l'aide des vis et chevilles jointes fixer la sonde d'ambiance à l'endroit approprié (Fig. 2).
- 2.3 Veiller à ce que les fentes d'aération soient placées en haut et en bas du couvercle et ne soient pas masquées.

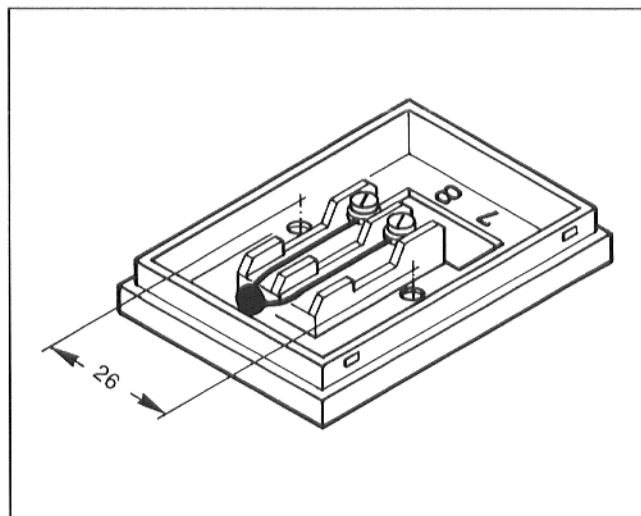


Fig. 2

3. Raccordement électrique

3.1 Généralités

- Mettre l'installation hors tension (par l'interrupteur d'urgence ou le fusible).
- La sonde d'ambiance externe ne peut être raccordée qu'au support mural de la commande à distance.

Un raccordement direct à l'appareil de régulation est impossible.

3.2 Commande à distance MEC équipée d'une sonde d'ambiance externe

- Enlever la sonde d'ambiance du support mural, bornes FI 3 et FI 4 de la commande à distance – n'est plus utile (Fig. 3).

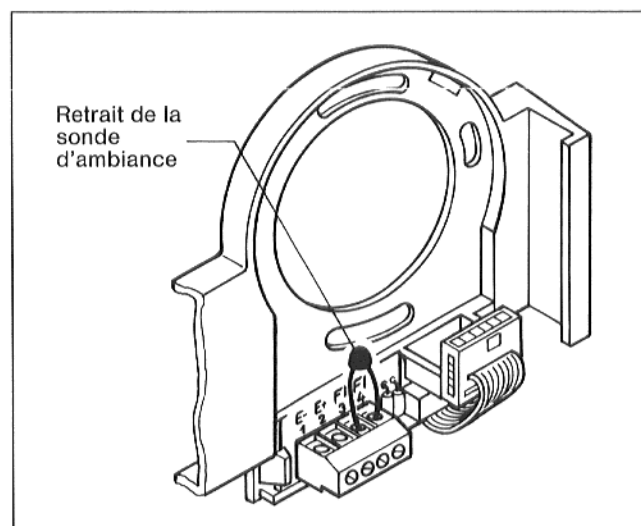


Fig. 3 – Support mural de la commande à distance MEC