Upute za montažu i održavanje

Uljni specijalni kotao
Logano G115 WS s plamenikom
Logatop LE



Buderus

1 Sigurnost . . . 4
1.1 O ovim uputama . . . 4
1.2 Primjena za određenu namjenu . . . 4
1.3 Objašnjenje primijenjenih simbola . . . 4
1.4 Pridržavajte se ovih uputa . . . 4
1.5 Alati, materijali i pomoćna sredstva . . . 5
1.6 Zbrinjavanje u otpad . . . 5

2 Opis proizvoda . . . 6

3 Tehnički podaci . . . 7
3.1 Izjava o usklađenosti . . . 9
3.2 Uvjeti za pogon . . . 10
3.2.1 Opći radni uvjeti . . . 10
3.2.2 Uvjeti za prostoriju za postavljanje i okolinu . . . 11
3.2.3 Uvjeti za opskrbu zrakom za izgaranje . . . 11
3.2.4 Uvjeti za gorivo . . . 12
3.2.5 Uvjeti za opskrbu strujom . . . 12
3.2.6 Uvjeti za hidrauliku i svojstva vode . . . 12

4 Opseg isporuke . . . 13

5 Transport kotla . . . 14
5.1 Smanjenje težine kotla za transport . . . 14
5.2 Dizanje i nošenje kotla . . . 15
5.3 Transport kotla transportnim sredstvom . . . 15

6 Postavljanje kotla . . . 16
6.1 Razmaci od zida . . . 16
6.2 Preinaka vrata plamenika za otvaranje u lijevo . . . 17
6.3 Montaža vijaka stopala ili donje konstrukcije kotla . . . 17
6.3.1 Ugradnja vijaka stopala . . . 18
6.3.2 Montaža donje konstrukcije kotla (pribor) . . . 18
6.4 Pozicioniranje i centriranje kotla . . . 18

7 Montaža kotla . . . 19
7.1 Izvođenje dimovodnog priključka . . . 19
7.1.1 Stavljanje brtvene manžete dimovodne cijevi . . . 19
7.1.2 Montaža senzora temperature dimnih plinova (pribor) . . . 19
7.2 Izvođenje hidrauličnih priključaka . . . 20
7.2.1 Montaža priključnog komada povratnog toka . . . 20
7.2.2 Priključak polaznog i povratnog toka sistema grijanja . . . 21
7.2.3 Priključak sigurnosnog polaznog i povratnog toka . . . 21
7.2.4 Priključak spremnika tople vode . . . 21
7.2.5 Montaža KFE-slavine (pribor) . . . 22
7.3 Punjenje instalacije grijanja i ispitivanje nepropusnosti . . . 22
7.4 Izvođenje opskrbe gorivom . . . 23
7.5 Izvođenje električnog priključka . . . 23
7.5.1 Montaža regulacijskog uređaja . . . 23
7.5.2 Montaža paketa senzora temperature i kabela plamenika . . . 24
7.5.3 Mrežni priključak i priključci dodatnih komponenti . . . 25
7.5.4 Izvođenje vlačnog rasterećenja . . . 25
7.6 Montaža dijelova oplate . . . 26

8 Stavljanje instalacije u pogon . . . 27
8.1 Uspostavljanje radnog tlaka . . . 27
8.2 Kontrola položaja skretnih ploča za dimne plinove . . . 28
8.3 Dovođenje instalacije grijanja u stanje pripravnosti za pogon . . . 28
8.4 Puštanje u rad regulacijskog uređaja i plamenika . . . 28
8.5 Povišenje temperature dimnih plinova . . . 28
8.5.1 Namještanje skretnih ploča za dimne plinove . . . 29
8.5.2 Uklanjanje skretnih ploča za dimne plinove . . . 29
8.5.3 Uklanjanje zaporne ploče za dimne plinove . . . 29
8.6 Kontrola sigurnosnog graničnika temperature (STB) . . . 30
8.7 Montaža dijelova oplate . . . 30
8.8 Zapisnik o stavljanju u pogon . . . 31

9 Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona . . . 32
9.1 Normalno stavljanje izvan pogona . . . 32
9.2 Ponašanje u slučaju nužde . . . 32

10 Kontrolni pregled i održavanje kotla . . . 33
10.1 Zašto je važno redovito održavanje? . . . 33
10.2 Priprema kotla za čišćenje . . . 33
10.3 Čišćenje kotla . . . 33
10.3.1 Čišćenje kotla s četkama za čišćenje . . . 34
10.3.2 Mokro čišćenje (kemijsko čišćenje) . . . 34
10.4 Ispitivanje radnog tlaka instalacije grijanja . . . 35
10.5 Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju . . . 36

11 Otklanjanje smetnji u radu . . . 39

12 Popis stručnih pojmova . . . 40

1 Sigurnost

1.1 O ovim uputama

Ove upute sadrže važne informacije o sigurnoj i stručnoj montaži, stavljanju u pogon i održavanju kotla.

Uljni specijalni kotao Logano G115 WS s plamenikom Logatop LE će se dalje općenito označavati kao kotao.

Upute za montažu i održavanje sastavljene su za instalatere koji na osnovi svoje stručne naobrazbe i iskustva posjeduju znanja kod rukovanja s instalacijama grijanja kao i plinskim instalacijama.

1.2 Primjena za određenu namjenu

Kotao se smije koristiti samo za zagrijavanje ogrjevne vode i za pripremu tople vode, npr. za obiteljske kuće i stambene zgrade.

Pridržavajte se podataka sa tipske pločice i tehničkih podataka (➔ poglavlje 3, str. 7), kako bi se osigurala primjena za određenu namjenu.

1.3 Objašnjenje primijenjenih simbola

U ovim se uputama za označavanje koriste slijedeći simboli:



OPASNOST ZA ŽIVOT

Označava moguću opasnost koja bez dovoljne pažnje može dovesti do teških ozljeda ili čak do smrtnog slučaja.



OPASNOST OD OZLJEDA/ ŠTETE NA INSTALACIJI

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do srednjih ili manjih ozljeda ili do materijalnih šteta.



UPUTA ZA KORISNIKA

Savjeti korisniku za optimalno korištenje i podešavanje uređaja, kao i ostale korisne informacije.

➔ Upućivanje

Upućivanje na neko određeno mjesto u tekstu ili na neku drugu dokumentaciju, označava se strelicom ➔ .

1.4 Pridržavajte se ovih uputa

Kod instaliranja i pogona treba se pridržavati važećih propisa i normi:

- Važeći građevni propisi za postavljanje, opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, kao i za priključak dimnjaka.
- Propisi za priključak na električnu mrežu.
- Tehnička pravila distributera plina za priključak plinskog plamenika na lokalnu plinsku mrežu.
- Propisi i norme o sigurnosno tehničkoj opremi instalacije grijanja.



UPUTA ZA KORISNIKA

Koristite samo originalne Buderus dijelove. Za štete koje bi nastale od dijelova koje nije isporučio Buderus, Buderus ne može preuzeti nikakvo jamstvo.



OPASNOST ZA ŽIVOT

od električne struje.

- Električne radove smijete izvoditi samo ako za to posjedujete odgovarajuću kvalifikaciju.
- Prije otvaranja uređaja: Mrežni napon isključite svepolno i osigurajte od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- Pridržavajte se propisa za instaliranje.



OPASNOST ZA ŽIVOT

od trovanja.
Nedovoljan dovod zraka može dovesti do opasnog izlaženja dimnih plinova.

- Pazite da se otvori za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka ne smanjuju ili zatvaraju.
- Ako se ovaj nedostatak ne bi neodložno otklonio, kotao ne smije raditi.



OPASNOST OD POŽARA

od zapaljivih materijala ili tekućina.

- Ne spremajte zapaljive materijale ili tekućine u neposrednoj blizini kotla.

1.5 Alati, materijali i pomoćna sredstva

Za montažu i održavanje kotla potrebni su vam standardni alati iz područja izgradnje instalacija grijanja, kao i plinskih i vodovodnih instalacija.

Osim toga, korisno je imati slijedeće:

– kolica za vreće sa steznom trakom ili Buderus kolica za kotao
– drvena gredica
– četke za čišćenje i/ili kemijska sredstva za mokro čišćenje

1.6 Zbrinjavanje u otpad

- Ambalažni materijal zbrinite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
- Komponente instalacije grijanja koje se moraju zamijeniti, predajte na zbrinjavanje ovlaštenoj ustanovi.

2 Opis proizvoda

Kotao je niskotemperaturni kotao za uljno loženje, s kliznom regulacijom temperature kotlovske vode.


Dijelovi kotla su:

– Regulacijski uređaj
– Plašt kotla
– Blok kotla s toplinskom izolacijom

Regulacijski uređaj kontrolira i upravlja svim električnim komponentama kotla.

Plašt kotla sprječava gubitke toplinske energije i služi kao zaštita od buke.


Blok kotla prenosi na ogrjevnu vodu toplinu koju proizvede plamenik. Toplinska izolacija sprječava gubitke toplinske energije.

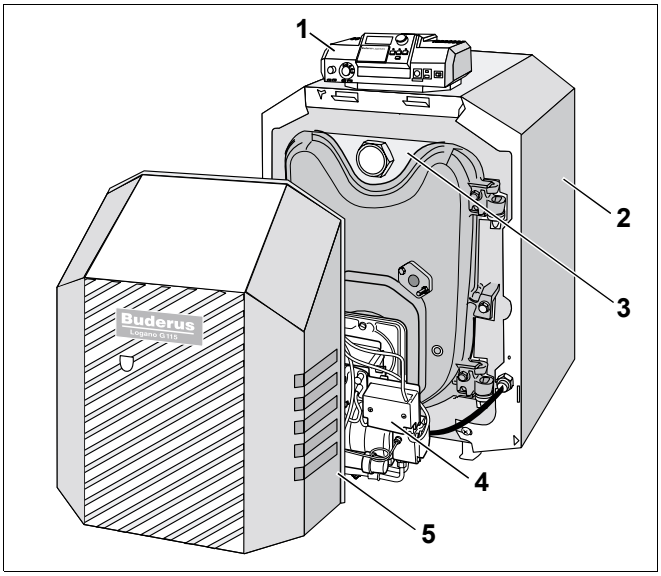

Sl. 1 Kotao s uljnim plamenikom

1 *Regulacijski uređaj*
2 *Plašt kotla*
3 *Blok kotla s toplinskom izolacijom*
4 *Uljni plamenik*
5 *Oplata vrata plamenika*

3 Tehnički podaci

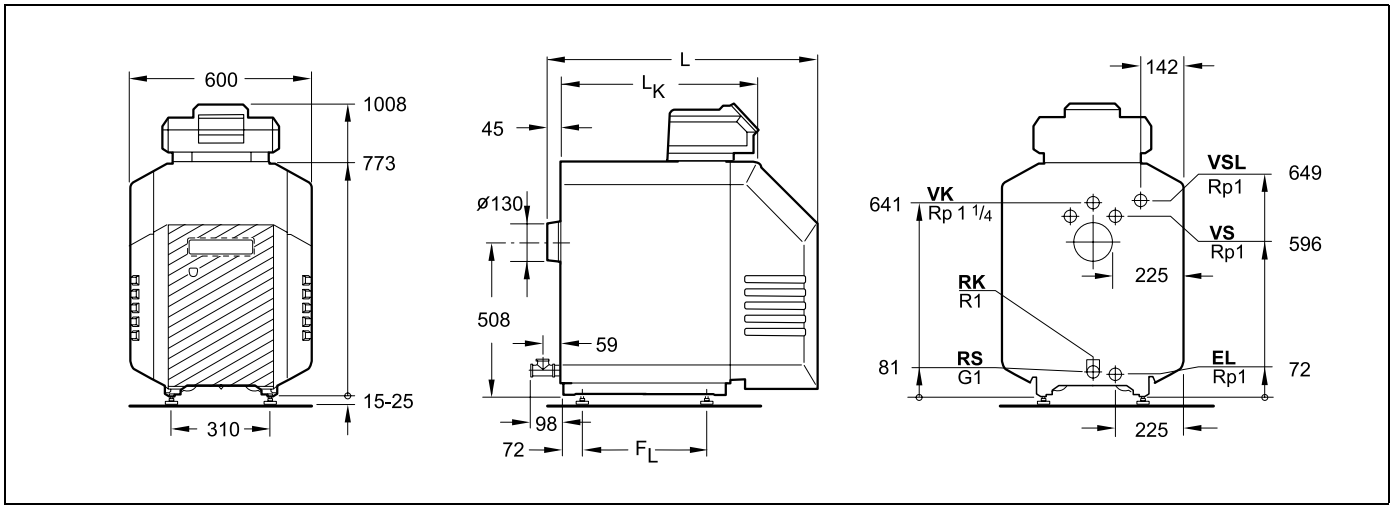

Sl. 2 Priključci i dimenzije (mjere u mm)

Priključci (za dimenzije vidjeti slijedeće tablice):

VK = polazni tok kotla
RK = povratni tok kotla
EL = pražnjenje (priključak za KFE-slavinu i ekspanzijsku posudu)
VS = polazni tok spremnika tople vode
RS = povratni tok spremnika tople vode
VSL = sigurnosni vod polaznog toka (priključak za odzračnik na mjestu instaliranja)

Veličina kotla		25	32	40
Nazivni toplinski učinak kotla	**kW**	21 – 25	28 – 32	34 – 40
Toplinski učinak loženja	**kW**	22,7 – 27,3	30,2 – 34,9	36,7 – 43,6
Tvorničko podešavanje[1]:				
Nazivni toplinski učinak	**kW**	25	32	40
Toplinski učinak loženja	**kW**	27,3	34,9	43,6
Sadržaj kotlovske vode	**l**	33	41	49
Sadržaj plina	**l**	36,5	49,5	62,5
Temperatura dimnih plinova [2]	**°C**	175 – 198		
Sadržaj CO_2	**%**	12,5		
Potreban transportni tlak (propuh)	**Pa**	2 – 5	3 – 5	2 – 8
Dozvoljena temperatura polaznog toka[3]	**°C**	120		
Dozvoljeni radni pretlak	**bar**	4		
Maksimalna vremenska konstanta regulatora temperature i sigurnosnog graničnika temperature (STB)	**s**	40		

Tab. 1 Tehnički podaci za kotao s ugrađenim uljnim plamenikom

1 Podaci podešavanja vrijede za tvorničko podešavanje.

2 Temperatura dimnih plinova prema EN303.

3 Granica osiguranja (sigurnosnog graničnika temperature STB)
Maksimalno moguća temperatura polaznog toka = granica osiguranja (STB) – 18 K
Primjer: Granica osiguranja (STB) = 100 °C, maksimalno moguća temperatura polaznog toka = 100 – 18 = 82 °C

Veličina kotla		25	32	40
Ukupna dužina kotla (L)	**mm**	780	900	1020
Dužina bloka kotla (L_K)	**mm**	536	656	776
Dužina ložišnog prostora (L_F)	**mm**	407	522	642
Promjer ložišnog prostora	**mm**	270		
Dubina vrata plamenika	**mm**	90		
Razmak stopala članaka (F_L)	**mm**	290	410	530
Težina neto [1]	**kg**	175	208	241

Tab. 2 Dimenzije, težina i ostali podaci za kotao s ugrađenim uljnim plamenikom

[1] Težina s ambalažom je veća za cca. 6 – 8 %.

3.1 Izjava o usklađenosti

CE Proizvod odgovara osnovnim zahtjevima dotičnih normi i smjernica.

Buderus
HEIZTECHNIK

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité

Wir
We
Nous

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35576 Wetzlar

erklären in alleiniger Verantwortung , dass die Heizkessel-Reihe
declare under our responsibility that the boiler series **Logano G 115 WS LE**
déclarons sous notre seule responsabilité que le serie des chaudieres

konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie
is in conformity with the requirements of the directives
est conforme aux exigences des directives

Richtlinie Directive Directive		Norm Standard Norme	Bemerkung Remark Remarque
90/396/EEC	gas appliance directive	EN 303-1 EN 303-3	
92/42/EEC	boiler efficiency directive	-	Notified Body : 0032
73/23/EEC	low voltage directive	EN 60335	-
89/336/EEC	EMC directive	EN 55014 EN 60730-1 EN 50081-1	-
97/23/EC*	pressure equipment directive	TRD 702 EN 303-1	Notified Body : 0091

* nur gültig für den Betrieb als Heißwassererzeuger (mit TS>110°C)
effective only if operating as hot water boiler (with TS>110°C)
uniquement valable pour chaudière chauffage seul (avec TS>110°C)

Wetzlar, 27.08.2003

BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH
Geschäftsführung

Staudinger Dr. Schulte

Sl. 3 Izjava o usklađenosti

3.2 Uvjeti za pogon

Kod održavanja ovih uvjeta za pogon može se postići visoka uporabna kvaliteta i dugi vijek trajanja kotla. Neki podaci odnose se samo na pogon s Buderus regulacijskim uređajem Logamatic.



OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

Ukoliko odstupate od spomenutih radnih uvjeta, to može dovesti do smetnji u radu. U slučaju velikog odstupanja može doći do uništenja pojedinih komponenti ili čitavog kotla.

- Mjerodavni su podaci na tipskoj pločici kotla. Treba ih se neizostavno pridržavati.

3.2.1 Opći radni uvjeti

Radni uvjeti			
Minimalna temperatura kotlovske vode	**Prekid pogona (kompletno isključivanje kotla)**	**Regulacija kruga grijanja s miješalica sistema grijanja[1]**	**Minimalna temperatura povratnog toka**
Zajedno s Logamatic regulacijskim uređajem za niskotemperaturni klizni način rada, npr. Logamatic 2107 ili 4211			
nema zahtjeva Radne temperature se osiguravaju s Logamatic regulacijskim uređajem [2]	automatski preko Logamatic regulacijskog uređaja	nema zahtjeva, ali ipak korisno kod niskotemperaturnih sistema grijanja 55/45 °C Potrebno kod: – sistema podnog grijanja – instalacije s velikim sadržajem vode: >15 l/kW	nema zahtjeva
Zajedno s Logamatic regulacijskim uređajima za konstantne temperature kotlovske vode, npr. Logamatic 2101 ili 4212, odnosno u dopuni s vanjskom regulacijom			
65 °C [3]	moguće, ako se nakon prekida rada, najmanje 3 sata provodi pogon grijanja	potrebno	potrebno kod: – instalacije s velikim sadržajem vode >15 l/kW: 55 °C – pogon s modulacijskim plamenikom: 55 °C

Tab. 3 Opći radni uvjeti

[1] Regulacija kruga grijanja s miješalicom poboljšava regulacijsko ponašanje i posebno se preporučuje kod instalacija s više kotlova.

[2] Ako nije moguć utjecaj krugova grijanja, odnosno utjecaj izvršnog člana kruga kotla, preko regulacijskog uređaja (npr. logika pumpe), tada se kod rada plamenika UKLJUČENO, ograničenjem volumnog protoka mora postići radna temperatura od 50 °C u toku 10 min.

[3] Podešavanje regulatora temperature kotlovske vode: kod rada plamenika UKLJUČENO, prikladnim mjerama, npr. ograničenjem volumnog protoka mora se toku 10 min. postići minimalna temperatura kotlovske vode u kotlu, i održati kao minimalna temperatura.

3.2.2 Uvjeti za prostoriju za postavljanje i okolinu

Radni uvjeti		Napomene – Preciziranje zahtjeva
Temp. u prostoriji za postavljanje	+5 do +40 °C	
Relativna vlažnost zraka	max. 90 %	Nema rosišta ili nakupina vlage u prostoriji za postavljanje
Prašina/leteće čestice	–	**Tijekom pogona u prostoriji za postavljanje se ne smije pojaviti prekomjerno stvaranje prašine, npr.:** – građevna prašina od građevinskih radova s intenzivnim razvijanjem prašine **Dovedeni zrak za izgaranje ne smije biti prekomjerno zagađen prašinom i letećim česticama, a prema potrebi treba to spriječiti mrežicom za zrak, npr. :** – Dovod zraka koji će biti zagađen prašinom treba ukloniti iz blizine makadamskih cesta i putova. – Dovod zraka koji će biti zagađen prašinom treba ukloniti iz blizine područja proizvodnje odnosno prerade, npr. kamenoloma, rudnika, itd. – Leteće čestice
Spojevi halogenih ugljikovodika	–	**Zrak za izgaranje ne smije sadržavati spojeve halogenih ugljikovodika.** – Izvore spojeva halogenih ugljikovodika treba pronaći i zatvoriti. Ukoliko to nije moguće, ovakav zrak za izgaranje treba dovoditi iz područja koje nije zagađeno spojevima halogenih ugljikovodika. **Treba se pridržavati slijedećega:** – Buderus Katalog Heiztechnik Deutschland – Radni list K 3 u Buderus katalogu
Ventilatori koji oduzimaju zrak iz prostorije za postavljanje.	–	Tijekom rada plamenika ne smije raditi nikakav mehanički uređaj za transport zraka, koji bi oduzimao zrak za izgaranje iz prostorije za postavljanje, npr.: – nape – sušila zraka – uređaji za provjetravanje
Male životinje	–	Prostoriju za postavljanje i osobito otvore za dovedeni zrak treba zaštiti od prodiranja sitnih životinja, npr. zračnom rešetkom.
Protupožarna zaštita	–	Razmake do gorivih građevnih materijala treba održavati prema važećim propisima. Uglavnom treba održavati minimalni razmak od 40 cm. Gorivi materijali i gorive tekućine ne smiju biti uskladišteni u blizini kotla.
Poplava	–	U slučaju opasnosti od poplave kotao treba pravovremeno odspojiti na dovodu goriva i električnom mrežnom priključku. Dijelovi koji su došli u doticaj s vodom, dijelovi plamenika, regulacijski i upravljački uređaji, moraju se zamijeniti prije ponovnog stavljanja kotla u pogon.

Tab. 4 Prostorija za postavljanje i njena okolina

3.2.3 Uvjeti za opskrbu zrakom za izgaranje

Radni uvjeti	Učinak kotla (kod više kotlova = ukupni učinak)	Presjek otvora za dovedeni zrak u cm^2 (slobodna površina strujanja)
Presjek otvora za zrak za izgaranje izvana (podijeljen na najviše 2 otvora)	< 50 kW	min. 150 cm^2
	> 50 kW	min. 150 cm^2 i dodatno 2 cm^2 za svaki kW iznad 50 kW

Tab. 5 Pridržavati se zahtjeva važećih propisa!

3.2.4 Uvjeti za gorivo

Radni uvjeti		Napomene – Preciziranje zahtjeva
Dozvoljeno gorivo za kotao s uljnim plamenikom Logatop	–	Kotlovi s ugrađenim uljnim plamenikom smiju raditi samo s loživim uljem. Kinematski viskozitet ulja smije iznositi max. 6 mm^2/s (kod 20 °C). To odgovara u Redwood-I 41,0 s (GB) odnosno Sayboldt 45,5 s (SAD). Ako se koristi kvalitativno lošije ulje, odgovarajuće treba skratiti ciklus održavanja/čišćenja. Maksimalno dozvoljeni viskozitet iznosi max. 17 mm^2/s (Redwood-I: 71,5 s; Sayboldt 81,1 s). To odgovara npr. loživom ulju L ili Schwechat 2000, a u ovom slučaju se čišćenje i održavanje treba provesti dva puta godišnje.
Onečišćenja	–	Tehnički bez zagađenja (kao npr. prašina, magla, tekućina), tj. stalni pogon ne dovodi do nakupina koje bi uzrokovale smanjenje presjeka u armaturama, mrežicama i filterima.

Tab. 6 Goriva

3.2.5 Uvjeti za opskrbu strujom

Radni uvjeti		Napomene – Preciziranje zahtjeva
Napon mrežnog priključka	185 – 244 V	Treba se pridržavati područja napona korištenog plamenika i regulacijskog uređaja. Uzemljenje kućišta/kotla potrebno je osobnu zaštitu i za sam rad!
Osigurač	10 A	
Frekvencija	47,5 – 52,5 Hz	sinusoidni tok napona
Tip zaštite	–	IP40 (dodirna zaštita od prodiranja stranih čestica > 1 mm Ø, bez zaštite od vode)

Tab. 7 Opskrba strujom

3.2.6 Uvjeti za hidrauliku i svojstva vode

Radni uvjeti		Napomene – Preciziranje zahtjeva
Radni tlak (pretlak)	0,5 – 4,0 bar	
Dozvoljeni ispitni tlak na gradilištu	1,0 – 5,2 bar	
Osiguranje temperature preko regulatora temperature TR	50 – 90 °C	
Osiguranje temperature preko sigurnosnog graničnika temperature STB	100 – 120 °C	Djelomično podesivo na regulacijskim uređajima na mjestu instaliranja, sa 100 na 120 °C.
Svojstva vode	–	Za punjenje i dopunjavanje vode smije se koristiti samo voda u kvaliteti pitke vode. Preporučujemo pH-vrijednost od 8,2 – 9,5.

Tab. 8 Hidraulika i svojstva vode

4 Opseg isporuke

- Ambalažu kod isporuke kontrolirati na neoštećenost.
- Pošiljku kontrolirati na cjelovitost.

Dio	Kom.	Ambalaža
Blok kotla	1	1 paleta
Plašt kotla, tvornički montiran na blok kotla		
Poklopac plamenika, tvornički montiran na blok kotla		
Uljni plamenik tvornički montiran s vratima plamenika		
Vijci stopala[1]	4	1 plastična vrećica
Priključni element povratnog toka[1]	1	
Regulacijski uređaj	1	karton
Tehnička dokumentacija		1 plastična vrećica

Tab. 9 Opseg isporuke

[1] *Dijelovi se nalaze u dimovodnom nastavku.*

Donju konstrukciju kotla možete kao dio pribora dobiti kod Buderusa.

5 Transport kotla

U ovom se poglavlju opisuje kako se kotao može sigurno transportirati.

OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od udarnog djelovanja.

- Pazite na transportne oznake na ambalaži, kako bi se zaštitili dijelovi osjetljivi na udarce.

UPUTA ZA KORISNIKA


- Zaštitite priključke od zaprljanosti, ako se kotao ne stavlja direktno u pogon.

UPUTA ZA KORISNIKA

Ambalažni materijal zbrinite u otpad na ekološki prihvatljiv način.


5.1 Smanjenje težine kotla za transport

- Odviti vijke oplate plamenika.
- Malo podići poklopac plamenika i ukloniti prema naprijed.

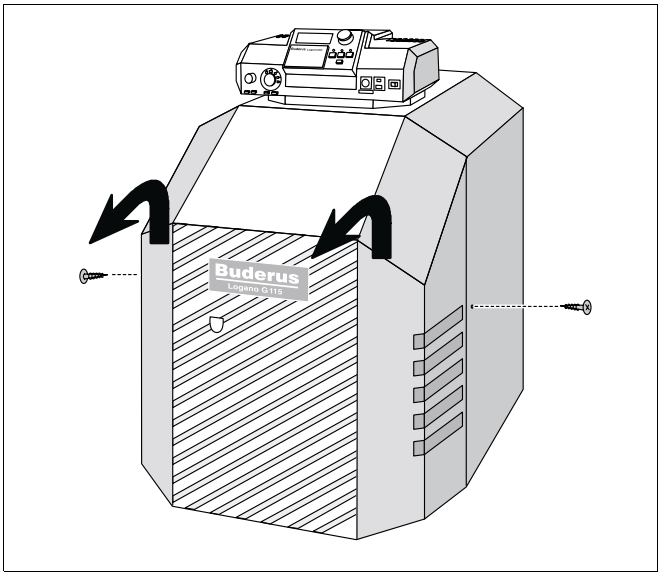

Sl. 4 Skidanje oplate vrata plamenika

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Vrata plamenika podići sa kuka šarki.
- Vrata plamenika osigurajte od pada.

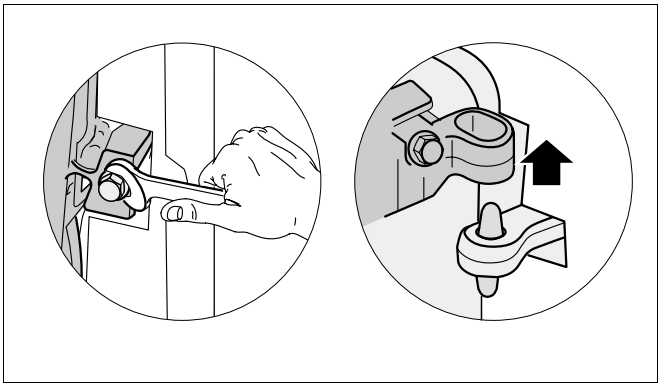

Sl. 5 Demontaža vrata plamenika

5.2 Dizanje i nošenje kotla

Kotao se može zahvatiti na prikazanim položajima zahvata.




OPREZ!

OPASNOST OD OZLJEDA

od nošenja teških tereta.

- Transportirani teret dižite i nosite uvijek u dvoje, na prikazanim mjestima zahvata.

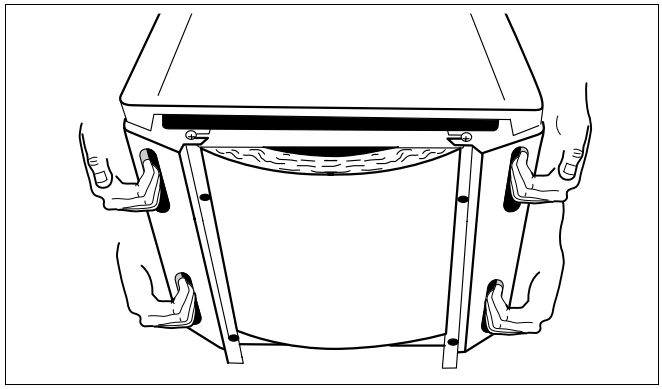

Sl. 6 Dizanje i nošenje kotla

5.3 Transport kotla transportnim sredstvom

Kolica za kotao možete naručiti kod našeg predstavništva.




OPREZ!

OPASNOST OD OZLJEDA

od nestručnog osiguranja tokom transporta.

- Koristite prikladno transportno sredstvo, npr. Buderus kolica za kotao ili kolica za vreće sa steznom trakom.
- Osigurajte transportirani teret od pada.

- Transportno sredstvo (npr. kolica za kotao ili kolica za vreće) prislonite na leđnu stranu kotla.
- Kotao osigurajte na transportnom sredstvu.
- Kotao transportirati do mjesta za postavljanje.

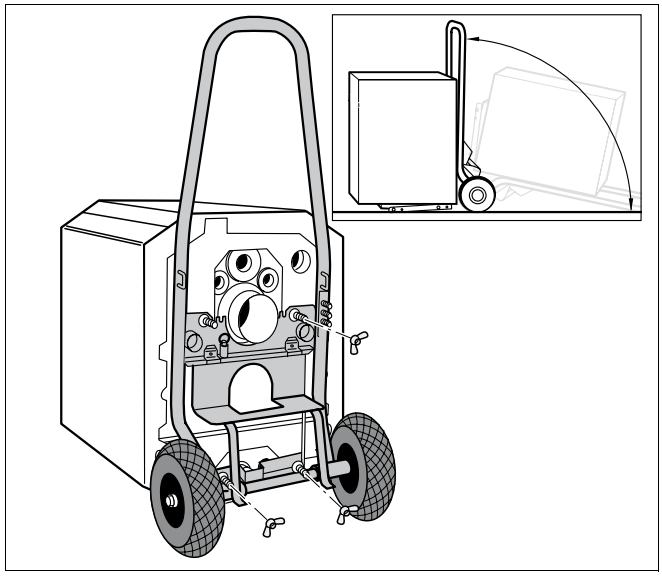

Sl. 7 Transport kotla s kolicima za kotao



UPUTA ZA KORISNIKA

Pomoću kolica za kotao možete si olakšati montažne radove na donjoj strani, npr. montaža vijaka stopala (➔ poglavlje 6.3, str. 17).

6 Postavljanje kotla

Ovo poglavlje objašnjava kako se kotao može postaviti i pozicionirati u prostoriji za postavljanje.

OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od smrzavanja.

- Instalaciju grijanja montirajte u prostoriji sigurnoj od smrzavanja.

6.1 Razmaci od zida


Kotao postavite po mogućnosti s preporučenim razmacima od zida (➔ tablica). Kod smanjenja na minimalne razmake, kotao će biti teško dostupan.

Površina za postavljanje, odnosno temelj moraju biti ravni i vodoravni.

Vrata plamenika su tvornički desno montirana. Ista možete preinačiti na otvaranje u lijevo.

Mjera	Razmak od zida	
A	preporučeno	1000
	minimalno	700
B	preporučeno	700
	minimalno	400
C	preporučeno	400
	minimalno	100
L_K	vidjeti poglavlje "Tehnički podaci"	

Tab. 10 Preporučeni i minimalni razmaci od zida (mjere u mm)

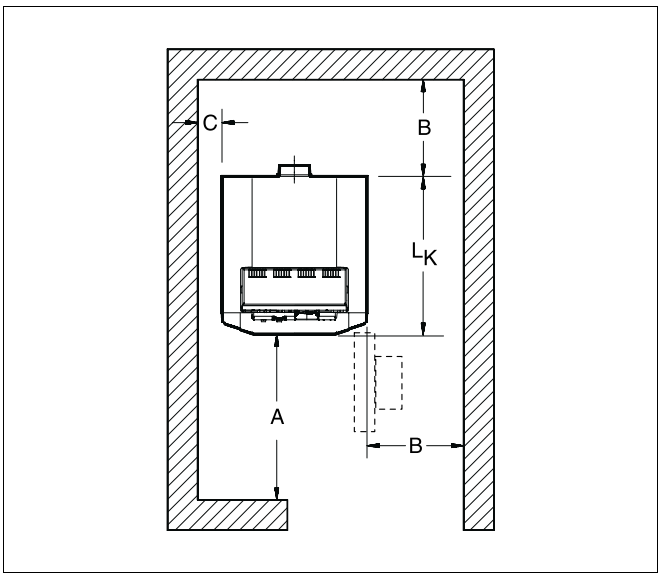

Sl. 8 Razmaci od zida u prostoriji za postavljanje (kotao postavljen lijevo, odnosno desno)

UPUTA ZA KORISNIKA

Uzmite u obzir eventualno dodatno potrebne razmake od zida do ostalih komponenti, kao npr. spremnik tople vode, cijevni spoj, prigušivač buke dimnih plinova ili ostali elementi na strani dimnih plinova, itd.

6.2 Preinaka vrata plamenika za otvaranje u lijevo


Tvornički su šarke vrata plamenika montirane na desnoj strani – vrata plamenika se otvaraju u desno. Šarke vrata plamenika možete prebaciti na lijevu stranu i time kotao prilagoditi mjestu postavljanja.

Preduvjet: Treba biti skinut poklopac plamenika, odnosno oplata vrata plamenika (➔ poglavlje 5.1, str. 14).

- Demontirati vrata plamenika (➔ poglavlje 5.1, str. 14).
- Odviti šesterokutne vijke kuki šarki i ukloniti kuke šarki.
- Kuke šarki s šesterokutnim vijcima montirati na lijevu stranu kotla.
- Odviti šesterokutne vijke uški šarki i skinuti uške šarki.
- Uške šarki montirati s šesterokutnim vijcima na lijevu stranu vrata plamenika.
- Vrata plamenika s uškama šarki objesiti na kuke šarki.
- Provjeriti da li su skretne ploče dimnih plinova umetnute vodoravno (➔ poglavlje 8.2, str. 28).
- Vrata plamenika zatvoriti s oba šesterokutna vijka. Šesterokutne vijke podjednako stegnuti, kako bi se vrata plamenika mogla nepropusno zatvoriti.

UPUTA ZA KORISNIKA


Kod vrata plamenika preinačenih na lijevi graničnik mora se prije otvaranja vrata plamenika odspojiti kabel plamenika na plameniku.

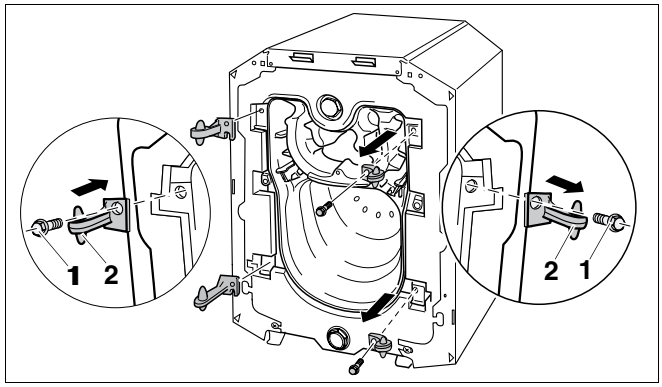

Sl. 9 Preinaka vrata plamenika (na strani bloka kotla)

1 *Šesterokutni vijci kuka šarki*

2 *Kuke šarki*

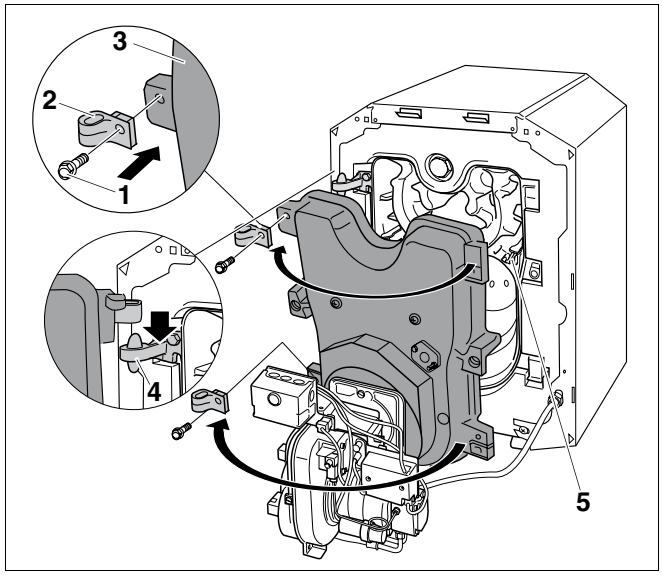

Sl. 10 Preinaka vrata plamenika (na strani vrata)

1 *Šesterokutni vijci uški šarki*

2 *Uške šarki*

3 *Vrata plamenika*

4 *Kuke šarki*

5 *Skretne ploče dimnih plinova*

6.3 Montaža vijaka stopala ili donje konstrukcije kotla

S vijcima stopala ili donjom konstrukcijom kotla možete kotao izravnati vodoravno, kako se nikakav zrak ne bi mogao nakupljati u kotlu.


Preduvjet: Treba biti skinut poklopac plamenika, odnosno oplata vrata plamenika (➔ poglavlje 5.1, str. 14).

6.3.1 Ugradnja vijaka stopala

UPUTA ZA KORISNIKA

Kod montaže na ležeći spremnik tople vode nisu potrebni vijci stopala.

- Kotao nagnuti ili podložiti drvenom gredicom.
- Vijke stopala uviti za 5 – 10 mm.
- Kotao oprezno odložiti.

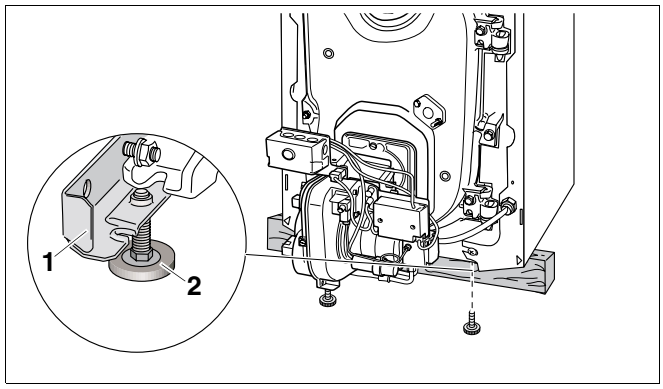


Sl. 11 Ugradnja vijaka stopala

1 *Kutni nosač*

2 *Vijci stopala*

6.3.2 Montaža donje konstrukcije kotla (pribor)

- Vijke stopala za 5 – 10 mm uviti u drugi element donje konstrukcije kotla.
- Kotao nagnuti ili podložiti drvenom gredicom.
- Donju konstrukciju kotla s isporučenim šesterokutnim vijcima M10 pričvrstiti na prednja stopala članaka kotla.
- Kotao oprezno odložiti.

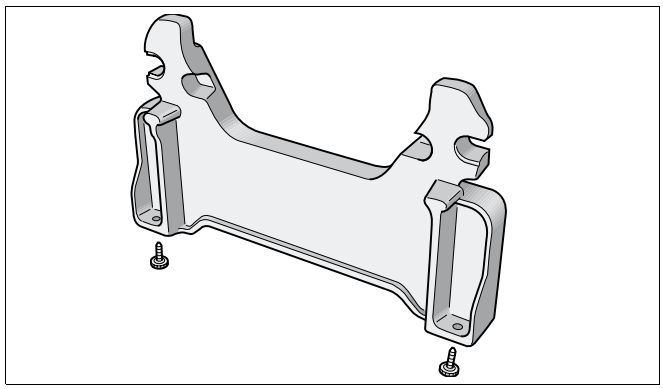


Sl. 12 Montaža vijaka stopala na donju konstrukciju kotla

6.4 Pozicioniranje i centriranje kotla

- Kotao dovesti u konačni položaj postavljanja.
- Kotao pomoću libele vodoravno izravnati okretanjem vijaka stopala.

UPUTA ZA KORISNIKA

- Zaštitite priključke od zaprljanosti, ako se kotao ne stavlja direktno u pogon.

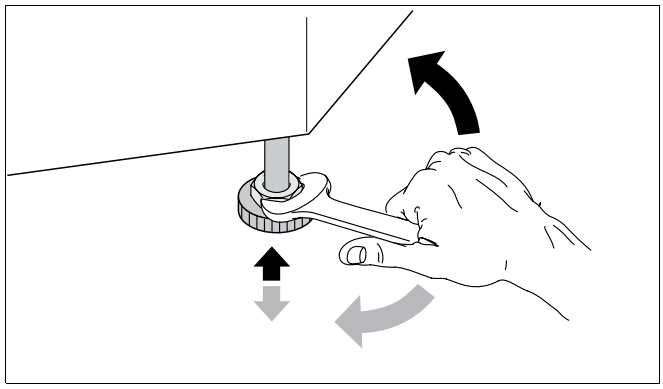

Sl. 13 Vodoravno izravnavanje kotla

7 Montaža kotla

U ovom će vam se poglavlju objasniti kako možete montirati kotao. Konkretno, to se odnosi na:

– Dimovodni priključak
– Hidraulični priključak
– Električni priključak
– Montažu plamenika (ukoliko nije tvornički montiran)
– Priključak goriva

7.1 Izvođenje dimovodnog priključka


Za dimovodni priključak vrijede u pojedinim zemljama vrlo različiti zahtjevi.

- Dimovodni priključak treba izvesti prema zahtjevima važećih propisa.

7.1.1 Stavljanje brtvene manžete dimovodne cijevi

Kako bi se postiglo optimalno brtvljenje, preporučujemo primjenu brtvene manžete dimovodne cijevi (pribor).

- Preko dimovodne cijevi navući obujmice s pužnim vijkom.
- Dimovodnu cijev nataknuti na dimovodni nastavak do graničnika.
- Brtvenu manžetu dimovodne cijevi položiti preklopno oko prijelaza dimovodna cijev–dimovodni nastavak.
- Jednu obujmicu s pužnim vijkom navući na dimovodni nastavak, a drugu obujmicu s pužnim vijkom navući na dimovodnu cijev.
- Obujmice s pužnim vijkom tako stegnuti da brtvena manžeta dimovodne cijevi naliježe glatko i tijesno.

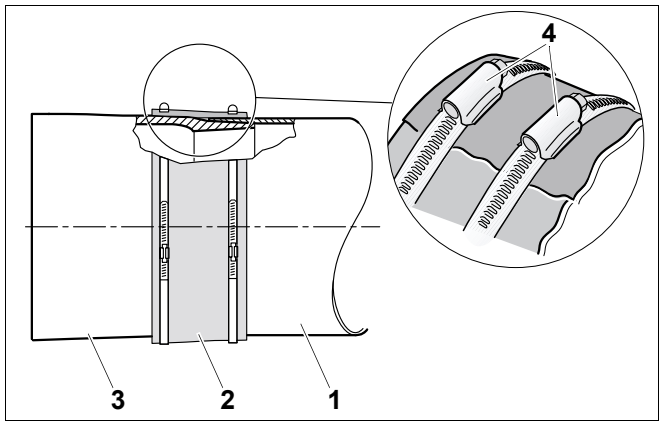


Sl. 14 Montaža brtvene manžete dimovodne cijevi (shematski crtež)

1 Dimovodna cijev
2 Brtvena manžeta dimovodne cijevi
3 Dimovodni nastavak kotla
4 Obujmice s pužnim vijkom

7.1.2 Montaža senzora temperature dimnih plinova (pribor)

- Naglavak zavariti u dimovodnu cijev na razmaku 2 × promjer dimovodne cijevi (2 × ØA) od dimovodnog nastavka.
- Montirati senzor temperature dimnih plinova (➔ Dokumentacija o senzoru temperature dimnih plinova).

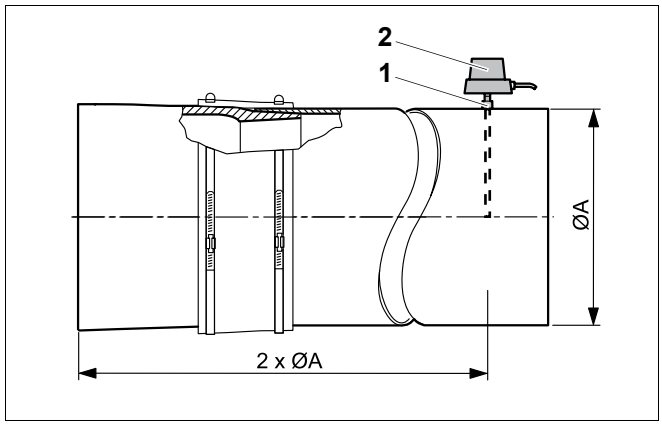

Sl. 15 Montaža senzora temperature dimnih plinova (shematski crtež)

1 Naglavak
2 Senzor temperature dimnih plinova

7.2 Izvođenje hidrauličnih priključaka

OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od propusnih priključaka.


- Priključne vodove instalirajte bez upetosti na priključke kotla.

7.2.1 Montaža priključnog komada povratnog toka

Priključak pomoću sistema brze montaže kruga grijanja (pribor)

- Priključni komad povratnog toka montirati na priključak RK/RS, s umetnutom ravnom brtvom.
- Ako se ne priključuje spremnik tople vode: kapu za zatvaranje montirati na priključak RS s umetnutom ravnom brtvom.

Ostale montažne operacije: ➔ Dokumentacija o sistemu brze montaže kruga grijanja.

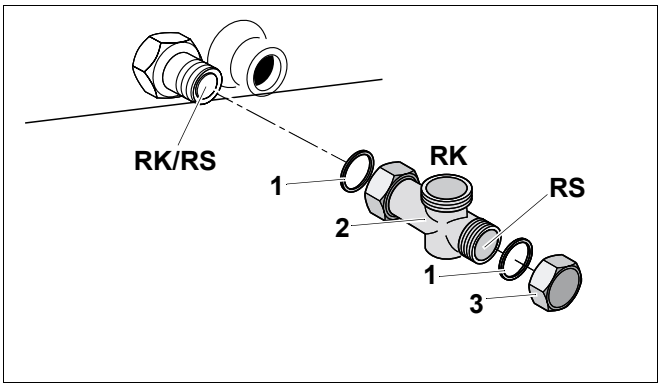

Sl. 16 Montaža priključnog komada povratnog toka

1 Ravna brtva

2 T-komad

3 Kapa za zatvaranje

RK/RS: Priključak povratnog toka G 1¼


RK: Povratni tok kotla G 1¼

RS: Povratni tok spremnika tople vode R 1

Priključak bez pomoći sistema brze montaže kruga grijanja

U ovom slučaju morate u vod polaznog toka ugraditi protupovratni ventil!

- Priključni komad povratnog toka montirati na priključak RK/RS, s umetnutom ravnom brtvom.
- Prijelazni komad montirati na 90°-ogranak s umetnutom ravnom brtvom.
- Ako se ne priključuje spremnik tople vode: kapu za zatvaranje montirati na priključak RS s umetnutom ravnom brtvom.

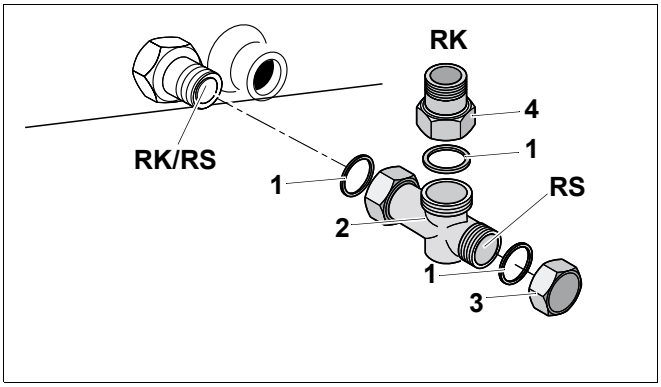

Sl. 17 Montaža priključnog komada povratnog toka

1 Ravna brtva

2 T-komad

3 Kapa za zatvaranje

4 Prijelazni komad G 1¼ na R 1 za cijevi položene na mjestu instaliranja

RK/RS: Priključak povratnog toka G 1¼

RK: Povratni tok kotla G 1

RS: Povratni tok spremnika tople vode R 1


7.2.2 Priključak polaznog i povratnog toka sistema grijanja

UPUTA ZA KORISNIKA

Preporučujemo instaliranje hvatača prljavštine (pribor) na mjestu instaliranja, u povratni tok sistema grijanja, kako bi se izbjegla prljavština na strani vode.

- Povratni tok sistema grijanja priključiti na priključak RK.
- Polazni tok sistema grijanja priključiti na priključak VK.

VSL: polazni tok sigurnosnog voda
VK: polazni tok kotla
RK: povratni tok kotla
VS: polazni tok spremnika tople vode
RS: povratni tok spremnika tople vode
EL: Pražnjenje

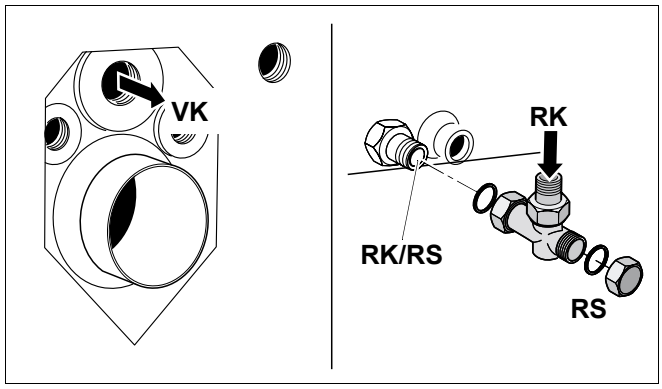

Sl. 18 Priključak sigurnosnog polaznog i povratnog toka (mjere u mm)

7.2.3 Priključak sigurnosnog polaznog i povratnog toka


Preporučujemo da se na priključak VSL priključi sigurnosni komplet kotla (pribor) ili odzračnik (pribor).

OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od priključka pogrešnih komponenti na priključak VSL.


- Na VSL ne priključujte ljetnu granu spremnika tople vode ili neki drugi krug grijanja.

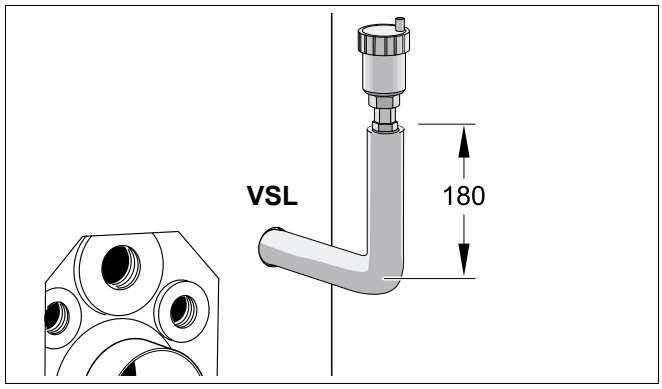

Sl. 19 Priključak odzračnika na sigurnosni polazni tok

7.2.4 Priključak spremnika tople vode


- Povratni tok spremnika tople vode priključite na priključak RS.
- Polazni tok spremnika tople vode po izboru priključite na priključak VS1 ili VS2.
- Nekorišteni priključak VS treba zatvoriti.

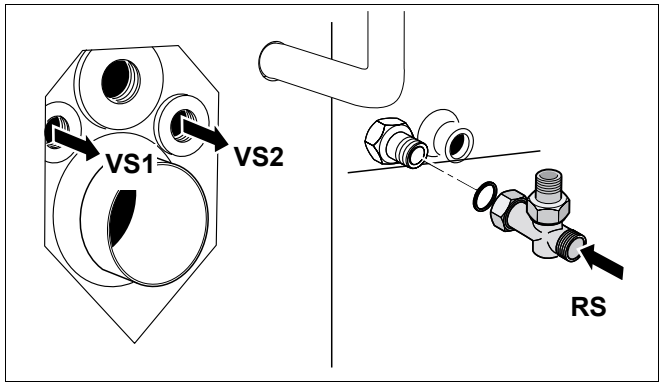

Sl. 20 Priključak spremnika tople vode

7.2.5 Montaža KFE-slavine (pribor)

- KFE-slavinu (slavinu za punjenje i pražnjenje kotla) zabrtviti na priključku EL.

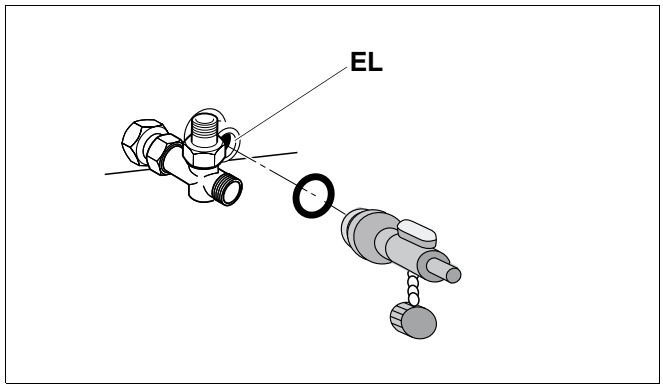

Sl. 21 Montaža KFE-slavine

7.3 Punjenje instalacije grijanja i ispitivanje nepropusnosti

Prije stavljanja u pogon, instalaciju grijanja trebate ispitati na nepropusnost, kako se tijekom rada ne bi pojavila nikakva propusna mjesta. Kotao stavite pod tlak jednak 1,3-strukom dozvoljenom radnom tlaku (uzeti u obzir sigurnosni tlak sigurnosnog ventila).


OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od prekoračenja tlaka kod ispitivanja nepropusnosti. Visoki tlak može oštetiti tlačne, regulacijske ili sigurnosne uređaje.

- Pazite da prije ispitivanja na nepropusnost ne budu montirani nikakvi tlačni, regulacijski ili sigurnosni uređaji, koji se ne mogu zatvoriti prema vodenom prostoru kotla.

- Tlačnu ekspanzijsku posudu zatvoriti zatvaranjem ventila sistema.
- Ispitati na nepropusnost priključke i cjevovode.
- Otvoriti ventile za miješanje i zaporne ventile na strani ogrjevne vode.
- Crijevo priključiti na slavinu za vodu. Crijevo napunjeno vodom nataknuti na tuljak crijeva KFE-slavine i otvoriti KFE-slavinu.
- Kapu automatskog odzračnika odviti za jedan okretaj, kako bi zrak mogao izaći van.
- Instalaciju grijanja polako napuniti vodom. Kod toga pratiti pokazivanje manometra.
- Zatvoriti slavinu za vodu i KFE-slavinu, kada se postigne željeni radni tlak.
- Instalaciju grijanja odzračiti preko odzračnog ventila na radijatorima.
- Kada se odzračivanjem spusti radni tlak, voda se mora dopuniti.
- Crijevo otpustiti na KFE-slavini.

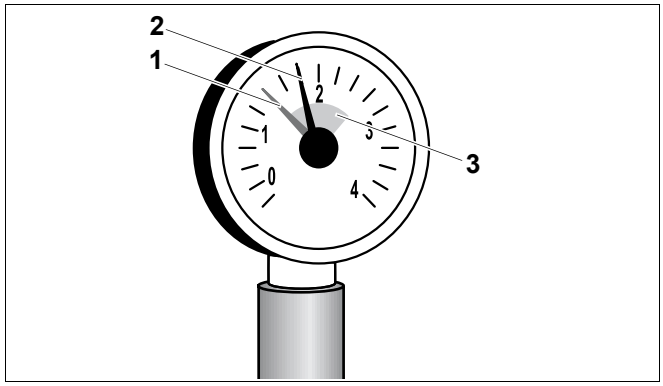

Sl. 22 Manometar za zatvorene instalacije

1 Crvena kazaljka
2 Kazaljka manometra
3 Zeleno polje

7.4 Izvođenje opskrbe gorivom

Priključak goriva izvršite prema važećim propisima.
Preporučujemo ugradnju filtera za gorivo.

- Provesti vizualnu kontrolu voda za gorivo i po potrebi očistiti ili zamijeniti.
- Ugraditi zapornu slavinu u vod za gorivo.
- Vod za gorivo priključiti na kotao bez upetosti.
- Ispitati nepropusnost voda za gorivo.

7.5 Izvođenje električnog priključka




OPASNOST ZA ŽIVOT

od električne struje.

- Električne radove smijete izvoditi samo ako za to posjedujete odgovarajuću kvalifikaciju.
- Prije otvaranja uređaja: Mrežni napon isključite svepolno i osigurajte od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- Pridržavajte se propisa za instaliranje.


- Skinuti stražnji poklopac kotla U tu svrhu odviti vijke za pričvršćenje.

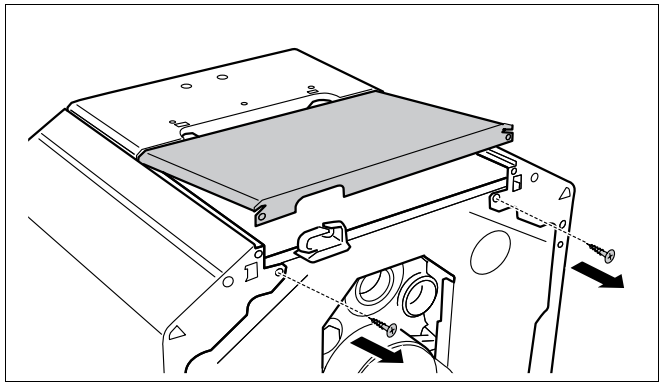

Sl. 23 Skidanje stražnjeg poklopca kotla

7.5.1 Montaža regulacijskog uređaja


- Kuke za uvlačenje regulacijskog uređaja umetnuti u ovalne otvore.
- Regulacijski uređaj pomaknuti u smjeru vrata plamenika.
- Elastične kuke regulacijskog uređaja pod pritiskom neka preskoče u za to predviđene otvore.

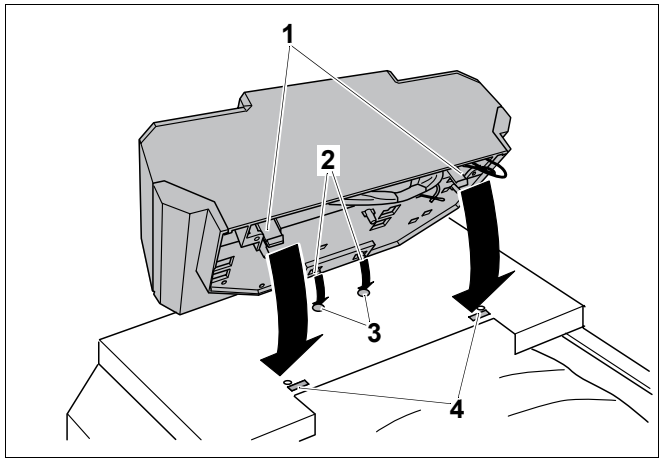

Sl. 24 Montaža regulacijskog uređaja

1 Elastične kuke
2 Kuke za uvlačenje
3 Ovalni otvori
4 Prodori

- Skinuti poklopac regulacijskog uređaja. U tu svrhu odviti vijke poklopca.
- Regulacijski uređaj stegnuti vijcima za lim.

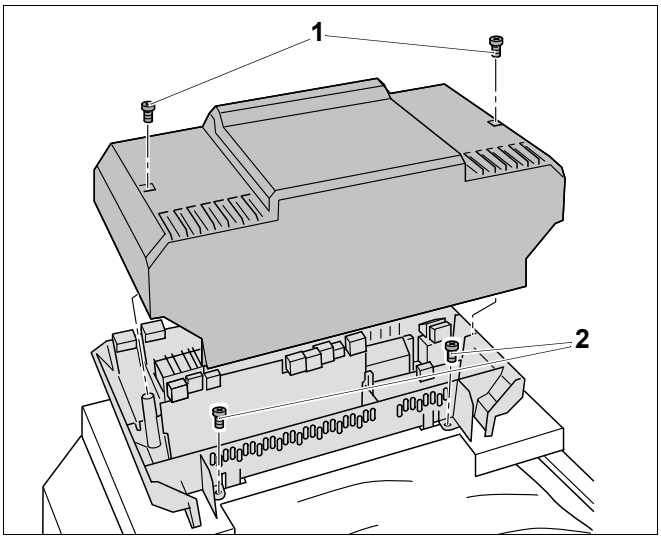

Sl. 25 Skidanje poklopca

1 Vijci poklopca

2 Vijci za lim

7.5.2 Montaža paketa senzora temperature i kabela plamenika




OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

Kapilarne cjevčice zbog oštrog pregibanja ili oštrih srhova mogu postati propusne.

- Kapilarnu cjevčicu položiti oprezno i u velikim radijusima.

- Kapilarne cjevčice i vod senzora treba provući kroz kabelsku uvodnicu prednjeg poklopca kotla i položiti do mjernog mjesta.
- Prekomjernu dužinu kapilarne cjevčice i voda senzora treba namotane položiti na toplinsku izolaciju.
- Kabel plamenika priključiti na regulacijski uređaj kroz vodilicu kabela prednjeg plašta kotla.
- Kabel plamenika na regulacijski uređaj priključiti prema oznakama stezaljki.

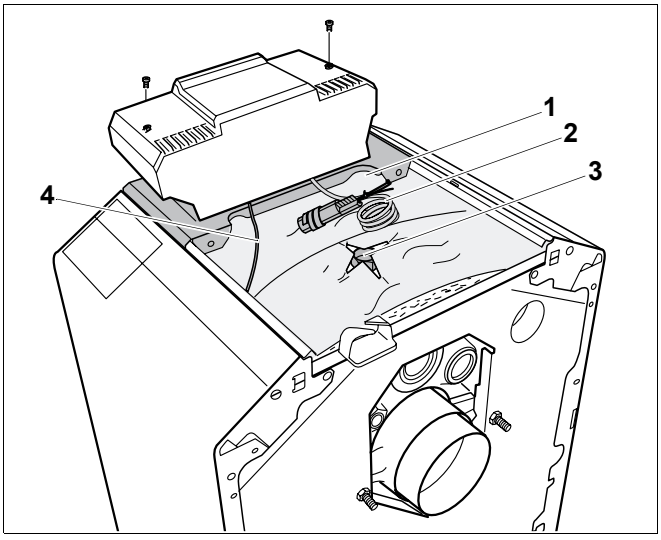

Sl. 26 Položiti i priključiti vodove

1 Kabelska uvodnica prednjeg poklopca kotla

2 Kapilarna cjevčica i vod senzora


3 Tobolac (mjerno mjesto)

4 Kabel plamenika

- Paket senzora temperature s oprugom izjednačenja uvući do graničnika u tobolac. Plastična spirala se kod toga automatski pomiče natrag.
- Osigurač senzora (iz opsega isporuke regulacijskog uređaja), bočno pomaknuti na glavu tobolca.

UPUTA ZA KORISNIKA

Pazite na dobar kontakt površina senzora u tobolcu, kako bi se osigurao prijenos temperature. Koristite kompenzacijsku oprugu.

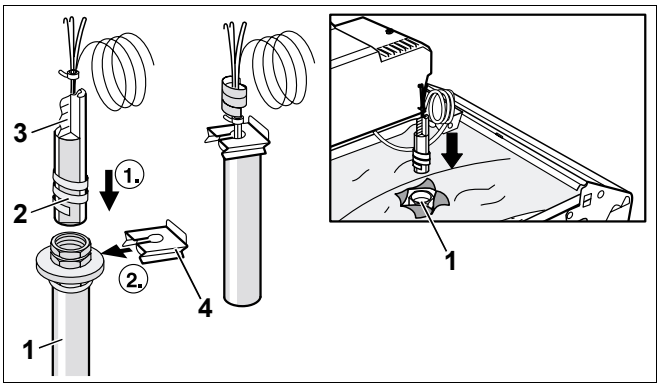

Sl. 27 Montaža paketa senzora temperature

1 Tobolac (mjerno mjesto)
2 Plastična spirala
3 Kompenzacijska opruga
4 Osigurač senzora

7.5.3 Mrežni priključak i priključci dodatnih komponenti

Uspostavite čvrsti mrežni priključak prema važećim propisima.

UPOZORENJE!

OPASNOST OD POŽARA

Na zagrijanim dijelovima kotla mogu se oštetiti električni vodovi.


- Pazite da svi vodovi budu uvučeni u predviđene kabelske uvodnice, odnosno položeni na toplinsku izolaciju.

- Sve vodove provući kroz kabelsku uvodnicu do regulacijskog uređaja i priključiti prema spojnoj shemi.

7.5.4 Izvođenje vlačnog rasterećenja

Sve vodove osigurajte kabelskim obujmicama (opseg isporuke regulacijskog uređaja):

- Kabelsku obujmicu s vodom umetnuti odozgo u proreze okvira obujmica (korak 1).
- Kabelsku obujmicu pomaknuti prema dolje (korak 2).
- Kontra pritisnuti (korak 3).
- Polugu prebaciti prema gore (korak 4).

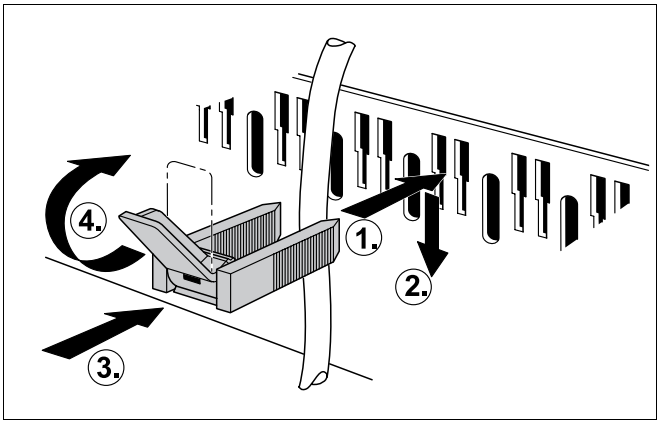


Sl. 28 Osigurati kablove kabelskom obujmicom

Namještanje vlačnog rasterećenja kabela plamenika

Dužinu kabela plamenika namjestite tako da se vrata plamenika mogu nesmetano otvoriti i zatvoriti.

- Otpustiti zapornu maticu vlačnog rasterećenja.
- Podesiti dužinu kabela između vlačnog rasterećenja i plamenika.
- Stegnuti zapornu maticu vlačnog rasterećenja.

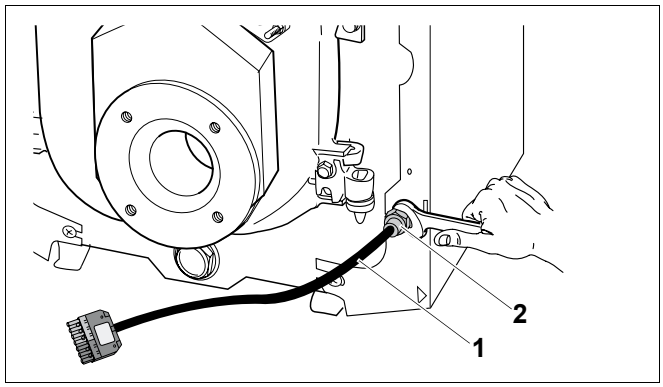


Sl. 29 Namještanje vlačnog rasterećenja

1 Kabel plamenika

2 Vlačno rasterećenje

7.6 Montaža dijelova oplate

- Staviti poklopac regulacijskog uređaja i stegnuti ga vijcima.
- Montirati stražnji poklopac kotla.

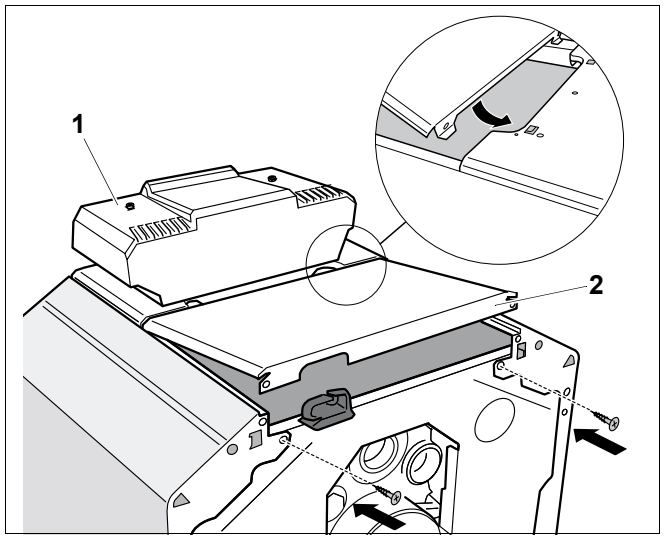

Sl. 30 Montaža stražnjeg poklopca kotla

1 Poklopac regulacijskog uređaja

2 Stražnji poklopac kotla

8 Stavljanje instalacije u pogon

Ovo poglavlje opisuje stavljanje u pogon, neovisno od primijenjenog tipa regulacijskog uređaja.

- Tokom stavljanja u pogon treba popuniti zapisnik o stavljanju u pogon (➔ poglavlje 8.8, str. 31).

Pobliže informacije o uvjetima i zahtjevima za prostoriju za postavljanje, opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova i za pogon, možete naći u (➔ poglavlje 3.2, str. 10).



OPREZ!

ŠTETE NA KOTLU

od prekomjernog stvaranja prašine i letećih čestica.

- Kotao ne smije raditi kod intenzivnog razvijanja prašine, npr. od građevinskih radova u prostoriji za postavljanje.
- Ako dovedeni zrak za izgaranje sadrži mnogo prašine, treba ugraditi zračnu mrežicu (npr. blizu makadamskih cesta i putova ili radnih mjesta s intenzivnim razvijanjem prašine, kao što su kamenolomi, rudnici, itd.).

8.1 Uspostavljanje radnog tlaka

Za stavljanje u pogon treba uspostaviti potreban normalni radni tlak.




OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od unutarnjih naprezanja u materijalu zbog temperaturnih razlika.

- Punite instalaciju samo u hladnom stanju (temperatura polaznog voda smije iznositi max. 40 °C).

- Crvenu kazaljku manometra namjestiti na potreban radni tlak od najmanje 1 bar pretlaka (vrijedi za zatvorene instalacije).
- Dopuniti odnosno ispustiti ogrjevnu vodu preko KFE-slavine, sve dok se ne postigne željeni radni tlak (➔ poglavlje 7.3, str. 22).
- Tijekom postupka punjenja instalaciju grijanja treba odzračiti.

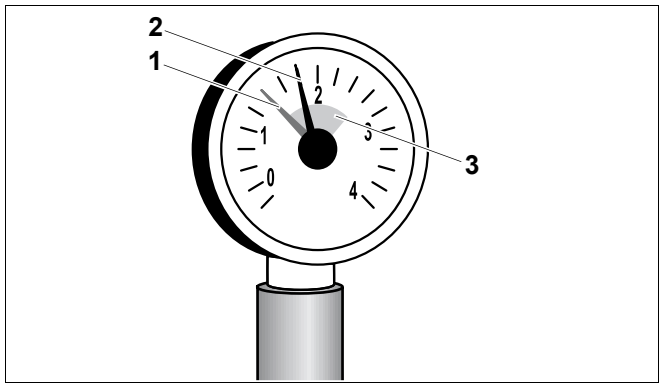

Sl. 31 Manometar za zatvorene instalacije

1 *Crvena kazaljka*


2 *Kazaljka manometra*

3 *Zeleno polje*

8.2 Kontrola položaja skretnih ploča za dimne plinove

Prije stavljanja u pogon treba kontrolirati da li se skretne ploče za dimne plinove nalaze u vodoravnom položaju:

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Skretne ploče za dimne plinove malo izvući iz kanala za dimne plinove.
- Skretne ploče za dimne plinove dovesti u vodoravni položaj i uvući u kanale za dimne plinove.
- Vrata plamenika zatvoriti s oba šesterokutna vijka. Šesterokutne vijke podjednako stegnuti, kako bi se vrata plamenika mogla nepropusno zatvoriti.

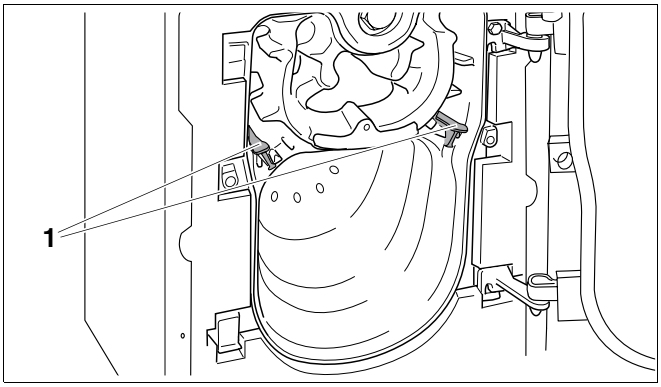

Sl. 32 Otvaranje vrata plamenika

1 *Skretne ploče za dimne plinove u dimovodnim kanalima*

8.3 Dovođenje instalacije grijanja u stanje pripravnosti za pogon


- Otvoriti dovod goriva na glavnom zapornom organu.
- Uključiti sigurnosnu sklopku sistema grijanja (ukoliko postoji) i/ili odgovarajući kućni osigurač.

8.4 Puštanje u rad regulacijskog uređaja i plamenika

Za daljnje puštanje u rad postupite prema redoslijedu puštanja u rad plamenika. Kod toga se treba neizostavno pridržavati ➔ dokumentacije za plamenik.

Pogonskom sklopkom na regulacijskom uređaju uključiti instalaciju grijanja. Plamenik se pušta u rad kada postoji potražnja za toplinom ili kada se regulacijski uređaj prebacuje na ručni pogon (➔ Upute za servisiranje regulacijskog uređaja).

- Na regulatoru temperature kotlovske vode namjestiti željenu temperaturu.
- Odabrati vrstu pogona "ručni pogon" ✋.
- Uključiti pogonsku sklopku (položaj "I").

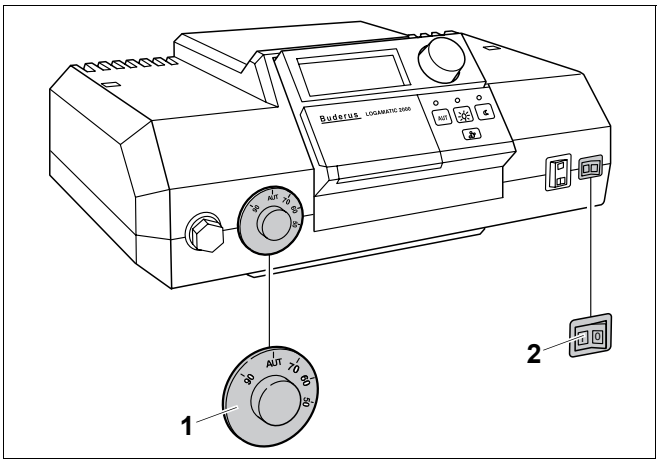

Sl. 33 Uključivanje regulacijskog uređaja (npr. Logamatic 2000)

1 *Regulator temperature kotlovske vode*

2 *Pogonski prekidač*

8.5 Povišenje temperature dimnih plinova

Potrebna temperatura dimnih plinova može se uzeti iz tehničkih podataka (➔ poglavlje 3, str. 7).

Ako bi se kod mjerenja ustanovilo da je temperatura dimnih plinova za dimnjak suviše niska (opasnost od kondenzacije), temperatura dimnih plinova se može povisiti pomoću jedne ili više ovih mjera:

– Namještanje skretnih ploča za dimne plinove
– Uklanjanje skretnih ploča za dimne plinove
– Uklanjanje zaporne ploče za dimne plinove

- Instalaciju grijanja staviti izvan pogona (➔ poglavlje 9.1, str. 32).

OPASNOST OD OPEKLINA

kod dodirivanja zagrijanih dijelova kotla.


OPREZ!

- Nosite prikladne zaštitne rukavice ili koristite kliješta.

8.5.1 Namještanje skretnih ploča za dimne plinove

Skretne ploče za dimne plinove regulirajte i uklanjajte isključivo u paru.

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Skretne ploče za dimne plinove malo izvući iz kanala za dimne plinove.
- Skretne ploče za dimne plinove dovesti u kosi položaj i uvući u kanale za dimne plinove.
- Vrata plamenika zatvoriti s oba šesterokutna vijka. Šesterokutne vijke podjednako stegnuti, kako bi se vrata plamenika mogla nepropusno zatvoriti.
- Ponovno ispitati temperaturu dimnih plinova.

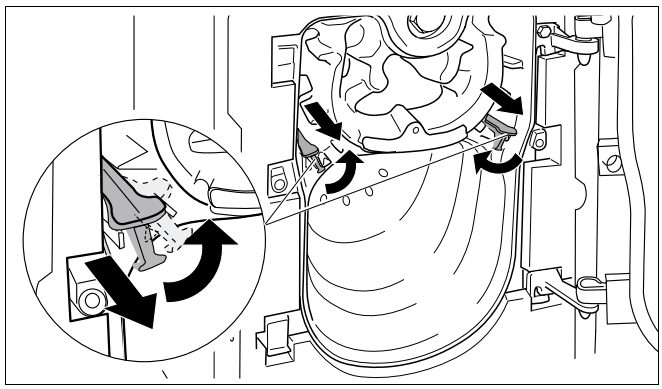


Sl. 34 Namještanje skretnih ploča za dimne plinove

8.5.2 Uklanjanje skretnih ploča za dimne plinove

Za povišenje temperature dimnih plinova, skretne ploče za dimne plinove možete ukloniti u paru.

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Skretne ploče za dimne plinove ukloniti prema naprijed.
- Vrata plamenika zatvoriti s oba šesterokutna vijka. Šesterokutne vijke podjednako stegnuti, kako bi se vrata plamenika mogla nepropusno zatvoriti.
- Ponovno ispitati temperaturu dimnih plinova.

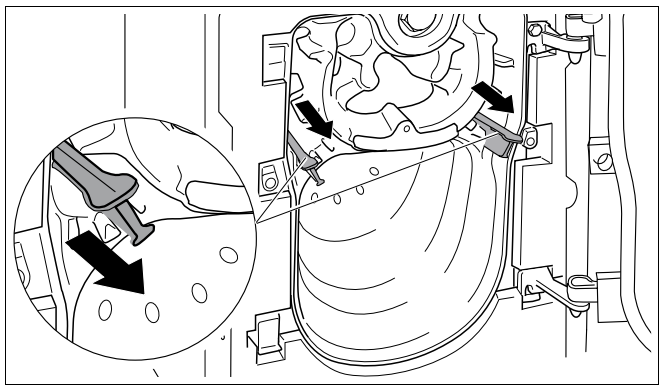


Sl. 35 Uklanjanje skretnih ploča za dimne plinove

8.5.3 Uklanjanje zaporne ploče za dimne plinove

Ako je temperatura dimnih plinova i nakon uklanjanja skretnih ploča za dimne plinove još suviše niska, za daljnje povišenje temperature dimnih plinova možete ukloniti zapornu ploču za dimne plinove.

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Ukloniti zapornu ploču za dimne plinove, a u tu svrhu otpustiti vijak.
- Ponovno ispitati temperaturu dimnih plinova.

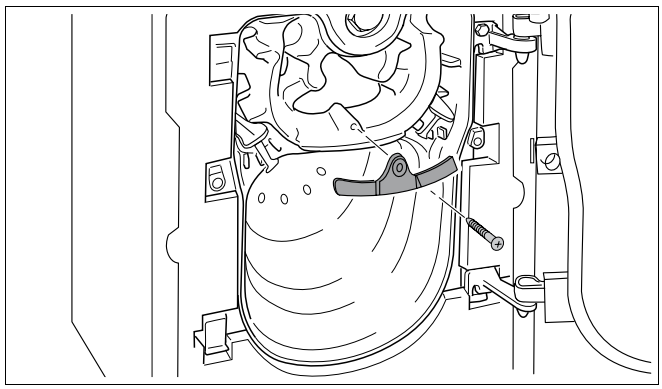

Sl. 36 Uklanjanje zaporne ploče za dimne plinove


8.6 Kontrola sigurnosnog graničnika temperature (STB)

Kod prekoračenja maksimalno dozvoljene temperature polaznog toka, STB će prekinuti dovod energije. Za deblokiranje i ponovno stavljanje u pogon, smetnja se mora otkloniti i treba se spustiti ispod granične vrijednosti.

- Kontrolirati funkciju STB-a (➔ Upute za servisiranje regulacijskog uređaja).

8.7 Montaža dijelova oplate

- Poklopac plamenika zahvatiti u kuke plašta kotla.
- Poklopac plamenika osigurati s oba bočna vijka.

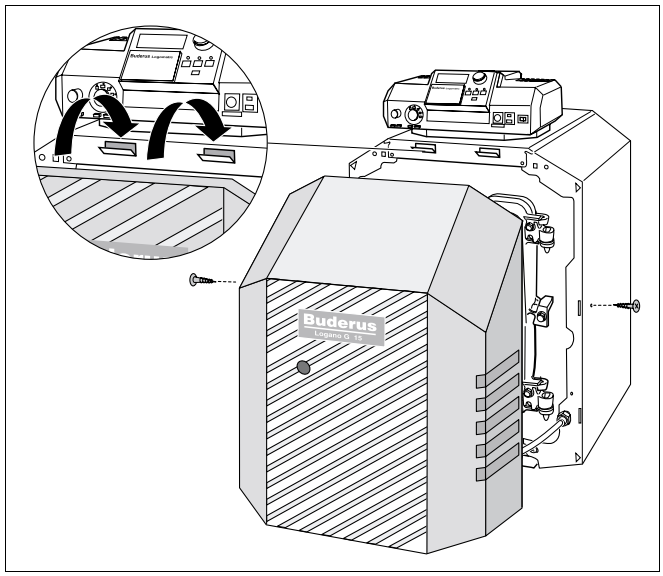

Sl. 37 Montaža poklopca plamenika

8.8 Zapisnik o stavljanju u pogon

- Provedene radove stavljanja u pogon treba potpisati i upisati datum.

Radovi stavljanja u pogon	Str.	Mjerne vrijednosti	Napomene
1. Punjenje instalacije grijanja i kontrola svih priključaka na nepropusnost	22	☐ _____ bar	
2. Uspostavljanje radnog tlaka – Namjestiti zeleno polje na manometru – Odzračiti instalaciju grijanja – Podesiti predtlak ekspanzijske posude (➔ Pridržavati se dokumentacije za ekspanzijsku posudu)	27	☐ _____ bar	
3. Kontrolirati opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova		☐	
4. Kontrolirati položaj skretnih ploča za dimne plinove	28	☐	
5. Regulacijski uređaj pustiti u rad (➔ Pridržavati se dokumentacije za regulacijski uređaj)	28	☐	
6. Pustiti plamenik u rad (➔ Pridržavati se dokumentacije za plamenik)	28	☐	
7. Kontrolirati temperaturu dimnih plinova i po potrebi je povisiti	28	☐ _____ °C	
8. Kontrola sigurnosnog graničnika temperature (STB)	30	☐	
9. Podešavanja na regulacijskom uređaju prilagoditi kupcima (➔ Dokumentacija regulacijskog uređaja)		☐	
10. Informirati korisnika i predati mu tehničku dokumentaciju		☐	
Potvrditi stručno puštanje u rad Pečat tvrtke/Potpis/Datum			

UPUTA ZA KORISNIKA

- Uputite vašeg kupca u ispravno gorivo i upišite ga u tablicu (➔ Upute za posluživanje kotla).

9 Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona

9.1 Normalno stavljanje izvan pogona


- Isključiti pogonsku sklopku na regulacijskom uređaju (položaj "0"). Time će se isključiti kotao sa svim komponentama (kao npr. plamenik).
- Zatvoriti glavni zaporni organ za gorivo.

ŠTETE NA INSTALACIJI

od smrzavanja.

OPREZ! Ako instalacija grijanja nije u pogonu, ona bi se kod smrzavanja mogla zamrznuti.

- Ukoliko je moguće, instalaciju grijanja treba stalno držati uključenom.
- Zaštite instalaciju grijanja od smrzavanja, tako da vodove ogrjevne i pitke vode ispraznite na najnižem mjestu.

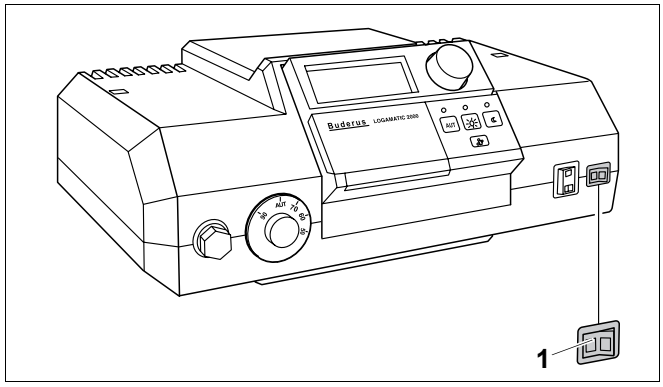

Sl. 38 Isključivanje instalacije grijanja (Logamatic 2000)

1 *Pogonski prekidač*

9.2 Ponašanje u slučaju nužde

Objasnite vašim kupcima ponašanje u slučaju nužde, npr. u slučaju požara:

- Zatvoriti glavni zaporni organ za gorivo.
- Instalaciju grijanja isključiti sa električnog napajanja preko sigurnosne sklopke sistema grijanja ili preko odgovarajućeg kućnog osigurača.

10 Kontrolni pregled i održavanje kotla

10.1 Zašto je važno redovito održavanje?

Instalacije grijanja se moraju redovito održavati iz slijedećih razloga:

– kako bi se održao visoki stupanj djelovanja i kako bi instalacija grijanja štedljivo radila (niža potrošnja goriva),
– kako bi se postigla visoka pogonska sigurnost,
– kako bi se održalo ekološki prihvatljivo izgaranje na visokom nivou.

Ponudite vašim kupcima jednogodišnji ugovor za kontrolne preglede i održavanje prema potrebi. Koje aktivnosti moraju biti sadržane u ovom ugovoru, možete pročitati u zapisniku o kontrolnim pregledima i održavanju (➔ poglavlje 10.5, str. 36).



UPUTA ZA KORISNIKA

Rezervne dijelove možete naručiti preko kataloga rezervnih dijelova.

10.2 Priprema kotla za čišćenje

- Instalaciju grijanja staviti izvan pogona (➔ poglavlje 9.1, str. 32).



UPOZORENJE!

OPASNOST ZA ŽIVOT

od električne struje.

- Prije otvaranja uređaja: Mrežni napon isključite svepolno i osigurajte od nehotičnog ponovnog uključivanja.

- Sa kotla skinuti oplatu vrata plamenika, odnosno poklopac plamenika (➔ poglavlje 5.1, str. 14).

10.3 Čišćenje kotla

Kotao se može čistiti četkom, i/ili mokrim čišćenjem. Uređaji za čišćenje mogu se dobiti kao pribor.

- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka.
- Otvoriti vrata plamenika, a u tu svrhu odviti dva bočna šesterokutna vijka (➔ poglavlje 8.5.2, str. 29).



OPREZ!


OPASNOST OD OPEKLINA

kod dodirivanja zagrijanih dijelova kotla.

- Nosite prikladne zaštitne rukavice ili koristite kliješta.

10.3.1 Čišćenje kotla s četkama za čišćenje


- Zabilježiti položaj skretnih ploča za dimne plinove, kako bi se one nakon svega mogle ponovno vratiti u početni položaj.
- Skretne ploče za dimne plinove izvući iz kanala za dimne plinove.
- Skretne ploče za dimne plinove očistiti s jednom od obje četke za čišćenje.

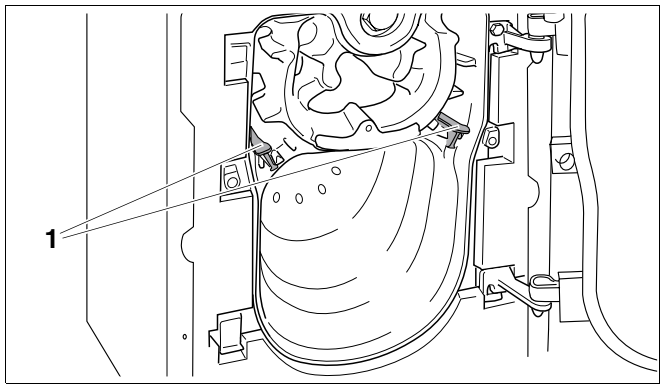

Sl. 39 Otvaranje vrata plamenika


1 *Skretne ploče za dimne plinove u dimovodnim kanalima*

- Kanale za dimne plinove očistiti okruglom četkom, njenim rotirajućim gibanjima.

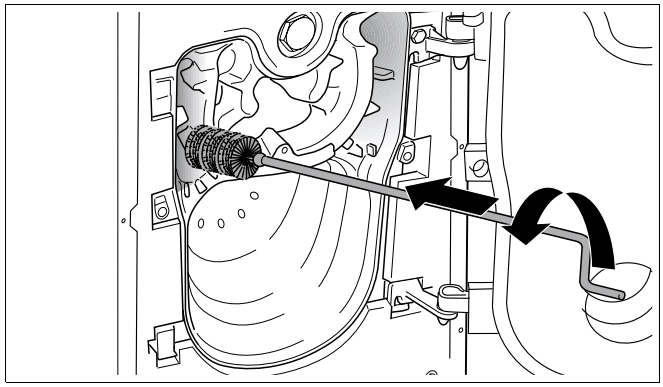

Sl. 40 Čišćenje četkom kanala za dimne plinove

- Ložišni prostor očistiti plosnatom četkom. Oslobođene ostatke od izgaranja ukloniti iz ložišnog prostora, kanala za dimne plinove kao i dimovodnog nastavka.
- Skretne ploče za dimne plinove ponovno ugraditi u prvotni položaj.
- Kontrolirati brtvenu uzicu na vratima plamenika. Zamijeniti oštećenu ili stvrdnutu brtvenu uzicu.

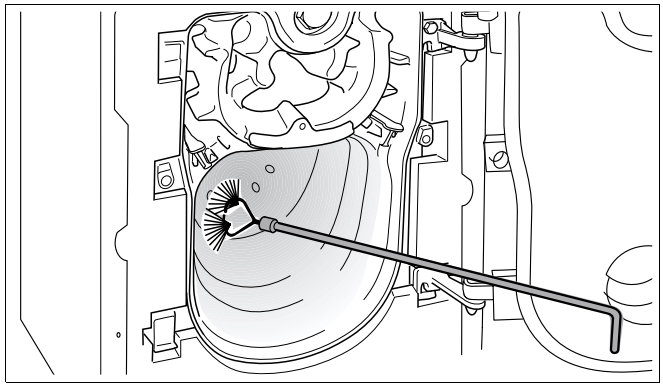

Sl. 41 Čišćenje četkom ložišnog prostora

UPUTA ZA KORISNIKA

Odgovarajuću brtvenu uzicu možete dobiti u našim zastupništvima.

- Vrata plamenika zatvoriti s oba šesterokutna vijka. Šesterokutne vijke podjednako stegnuti, kako bi se vrata plamenika mogla nepropusno zatvoriti.

10.3.2 Mokro čišćenje (kemijsko čišćenje)

Kod mokrog čišćenja koristite sredstvo za čišćenje prema stupnju zaprljanosti (čađa ili zakorenost).

Postupiti istim redoslijedom kako je to opisano za čišćenje s četkama za čišćenje (➔ poglavlje 10.3.1, str. 34).

UPUTA ZA KORISNIKA

Pridržavajte se uputa za rad sa sredstvima za čišćenje. Pod određenim okolnostima morati ćete odstupiti od ovdje opisanog načina postupanja.

- Regulacijski uređaj pokriti folijom, kako magla od prskanja ne bi ušla u regulacijski uređaj.
- Kanale za dimne plinove jednolično poprskati sredstvom za čišćenje.
- Zatvoriti vrata plamenika, utaknuti utikač plamenika i instalaciju grijanja staviti u pogon.
- Kotao zagrijati na temperaturu kotlovske vode od najmanje 70 °C.
- Instalaciju grijanja staviti izvan pogona.

10.4 Ispitivanje radnog tlaka instalacije grijanja

Kod zatvorenih instalacija kazaljka manometra mora se nalaziti unutar zelenog polja.

Crvena kazaljka manometra mora biti namještena na potreban radni tlak.

UPUTA ZA KORISNIKA

- Namjestite radni tlak (pretlak) od najmanje jednog bara.

- Ispitajte radni tlak instalacije grijanja.

Ako bi se kazaljka manometra spustila ispod zelenog polja, radni tlak je suviše nizak. Morate dopuniti vodu.

OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od čestog dopunjavanja.

Ako morate često dopunjavati vodu, instalacija grijanja se može oštetiti korozijom i stvaranjem kamenca.

- Zbog toga osigurajte odzračivanje instalacije grijanja.
- Kontrolirajte instalaciju grijanja na nepropusnost, a ekspanzijsku posudu na funkcionalnu sposobnost.


OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od unutarnjih naprezanja u materijalu zbog temperaturnih razlika.

- Punite instalaciju samo u hladnom stanju (temperatura polaznog voda smije iznositi max. 40 °C).

- Vodu puniti preko KFE-slavine.
- Odzračite instalaciju grijanja.
- Ponovno kontrolirati radni tlak.

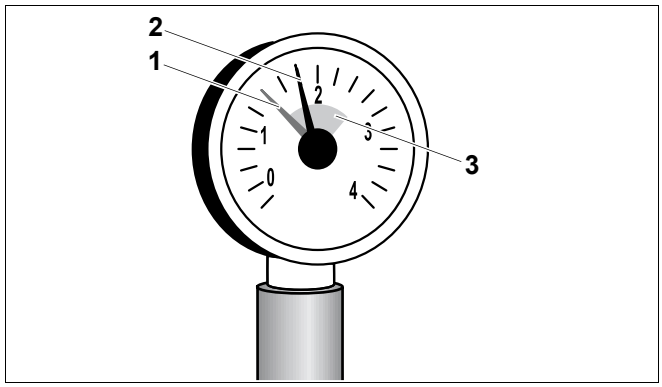

Sl. 42 Manometar za zatvorene instalacije

1 *Crvena kazaljka*

2 *Kazaljka manometra*

3 *Zeleno polje*

10.5 Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju

- Provedene radove kontrolnog pregleda treba ovjeriti potpisom i datumom.

Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju služe i kao predložak za umnožavanje.

Radovi kontrolnog pregleda	Stranica	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____
1. Kontrolirati opće stanje instalacije grijanja		☐	☐	☐
2. Provesti vizualnu i kontrolu djelovanja instalacije grijanja		☐	☐	☐
3. Dijelove instalacije koji provode gorivo i plin treba kontrolirati na: – nepropusnost u pogonu – opću nepropusnost – vidljivu koroziju – pojave starenja		☐	☐	☐
4. Ložišni prostor i ogrjevne površine kontrolirati na zaprljanost, a u tu svrhu instalaciju grijanja staviti izvan pogona	33	☐	☐	☐
5. Ispitati plamenik (➔ Dokumentacija plamenika)		☐	☐	☐
6. Dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova ispitati na funkciju i sigurnost		☐	☐	☐
7. Ispitati radni tlak i predtlak ekspanzijske posude	35	☐	☐	☐
8. Spremnik tople vode i anodu za zaštitu od korozije ispitati na funkciju (➔ Dokumentacija spremnika tople vode)		☐	☐	☐
9. Kontrolirati podešavanje regulacijskog uređaja (➔ Dokumentacija regulacijskog uređaja)		☐	☐	☐
10. Završna kontrola kontrolnog pregleda, a u tu svrhu dokumentirati rezultate mjerenja i ispitivanja		☐	☐	☐
Potvrditi stručno proveden kontrolni pregled		Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis

	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____
1.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis

UPUTA ZA KORISNIKA

Ako bi se kod kontrolnog pregleda nekog stanja ustanovilo da su potrebni radovi održavanja, iste treba provesti prema potrebi.

Radovi održavanja prema potrebi	Stranica	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____
1. Instalaciju grijanja staviti izvan pogona	32	☐	☐	☐
2. Demontirati i očistiti skretne ploče dimnih plinova	34	☐	☐	☐
3. Očistiti kanale za dimne plinove (ogrjevne površine) i ložišni prostor, a nakon toga skretne ploče za dimne plinove ponovno ugraditi u prvotni položaj	34	☐	☐	☐
4. Kontrolirati i po potrebi zamijeniti brtve/brtvene uzice na vratima plamenika i plameniku	34	☐	☐	☐
5. Stavljanje u pogon instalacije grijanja	28	☐	☐	☐
6 Provesti završnu kontrolu radova održavanja		☐	☐	☐
7. Kontrolirati funkciju i sigurnost u pogonu		☐	☐	☐
Potvrditi stručno održavanje		Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis

	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____
1.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis	Pečat tvrtke/ Potpis

11 Otklanjanje smetnji u radu

Razlikuju se dvije vrste smetnji

– smetnje plamenika kao i
– smetnje regulacijskog uređaja i instalacije grijanja.

U slučaju smetnje plamenika upalit će se lampica smetnji na plameniku. Smetnja se u pravilu može vratiti u početno stanje pritiskom na tipku za poništavanje smetnji na plameniku.

Smetnje regulacijskog uređaja i instalacije grijanja pokazat će se na displeju regulacijskog uređaja, ukoliko je isti opremljen displejom. Pobliže informacije možete naći u ➔ dokumentaciji regulacijskog uređaja.

Otklanjanje smetnji plamenika

- Pritisnuti tipku za poništavanje smetnji plamenika (➔ Dokumentacija plamenika).



OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

Zbog suviše čestog pritiskanja tipkala za poništavanje smetnji može se oštetiti transformator za paljenje plamenika.

- Ne pritišćite više od tri puta uzastopno tipkalo za poništavanje smetnji. Ukoliko se smetnja i nakon trećeg pokušaja ne može otkloniti, pokušajte grešku ograničiti i otkloniti na osnovi dokumentacije plamenika. O tome prema potrebi informirajte servisnog tehničara.




OPREZ!

ŠTETE NA INSTALACIJI

od smrzavanja.

Ako instalacija grijanja zbog isključivanja radi smetnje nije u pogonu, ista se može zamrznuti.

- Odmah otklonite smetnju i ponovno stavite instalaciju grijanja u pogon.
- Ako to nije moguće, zaštite instalaciju grijanja od smrzavanja, tako da na najnižem mjestu ispustite vodove ogrjevne i pitke vode.

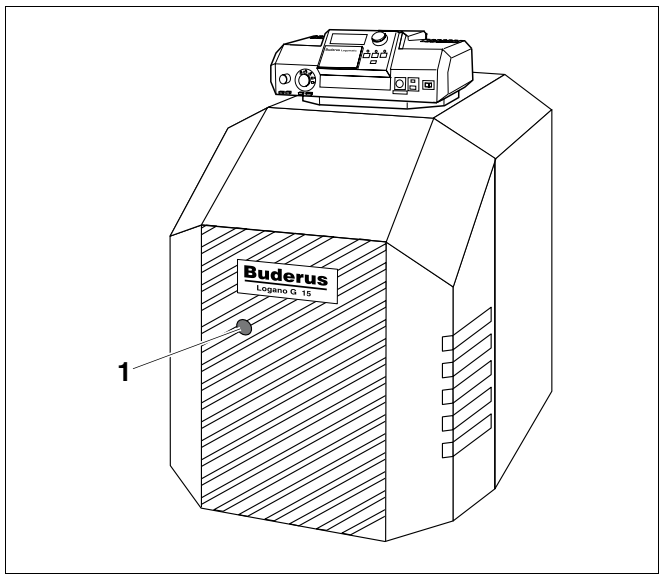

Sl. 43 Poništavanje smetnji plamenika

1 *Tipkalo za poništavanje smetnji*

12 Popis stručnih pojmova

A
Alati 5
B
Brtvena manžeta dimovodne cijevi 19
Č
Čišćenje 33
Čišćenje dimovodnih kanala 34
D
Dopunjavanje vode 35
G
Glavni zaporni organ za gorivo 28
Gorivo, radni uvjeti 12
I
Instaliranje hvatača prašine 21
Ispitivanje nepropusnosti (na strani tople vode) . . 22
Ispitivanje radnog tlaka 35
Ispitni tlak na gradilištu 12
Izjava o usklađenosti 9
Izvođenje dimovodnog priključka 19
Izvođenje opskrbe gorivom 23
Izvođenje vlačnog rasterećenja 25
K
Kontrola sigurnosnog graničnika temperature (STB) 30
Kontrolni pregled 33
M
Mjesta zahvata za nošenje 15
Mokro čišćenje kotla 34
Montaža kabela plamenika 24
Montaža KFE-slavine 22
Montaža paketa senzora temperature 24
Montaža poklopca plamenika 30
Montaža priključnog komada povratnog toka . . . 20
Montaža regulacijskog uređaja 23
Montaža senzora temperature dimnih plinova . . . 19
Mrežni priključak 25
N
Namještanje vlačnog rasterećenja kabela plamenika 26
Napon mrežnog priključka 12
Nazivni toplinski učinak 7
O
Održavanje, prema potrebi 33
Opskrba strujom 12
Opskrba zrakom za izgaranje 11
Originalni dijelovi 4
Otklanjanje smetnji 39
Otklanjanje smetnji plamenika 39
Otvaranje u lijevo, preinaka vrata plamenika 17
P
Povišenje temperature dimnih plinova 28
Preinaka vrata 17
Priključak polaznog i povratnog toka sistema grijanja 21
Priključak sigurnosnog polaznog toka 21
Priključak spremnika tople vode 21
Priključci 7
Prostorija za postavljanje 11
Punjenje instalacije grijanja 22
R
Radni pretlak, dozvoljeni 7
Radni uvjeti 10
Radovi održavanja 38
Razmaci od zida 16
S
Sadržaj ugljičnog dioksida 7
Sigurnosna sklopka instalacije grijanja 28
Sistem brze montaže kruga grijanja 20
Skidanje oplate vrata plamenika 14
Skidanje poklopca kotla 23
Skidanje poklopca plamenika 14
Skretne ploče za dimne plinove, kontrola položaja 28
Stavljanje izvan pogona 32
Stavljanje u pogon 28
Stopala članka kotla 18
Svojstva vode 12
T
Tehnički podaci 7
Temperatura dimnih plinova 7
Temperatura polaznog toka 7
Transport s kolicima za kotao ili za vreće 15
Transportni tlak 7
U
Učinak kotla 7
Ugradnja vijaka stopala 17
Uvjeti za okolinu 11
V
Vađenje skretnih ploča za dimne plinove 34
Veličina kotla 7, 8
Viskozitet ulja 12
Z
Zamijeniti brtvenu uzicu 34
Zapisi, kontroli pregled i održavanje 36
Zapisnik, stavljanje u pogon 31
Zbrinjavanje u otpad 5

Instalater centralnog grijanja:

Buderus

HEIZTECHNIK

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-mail: info@heiztechnik.buderus.de