

## Istruzione di montaggio per orologio programmatore 2" microcomputerizzato a quattro canali (modulo 071), al posto dell'orologio 3" (modulo 007)

**Il montaggio può essere eseguito soltanto da personale specializzato!**

### Sequenza di montaggio:

Disinserire la corrente elettrica.

Estrarre il riposto informazioni .

Togliere la mascherina di copertura premendo lateralmente sopra e sotto.

Svitare le viti di fissaggio del modulo 007 (Fig. 1).

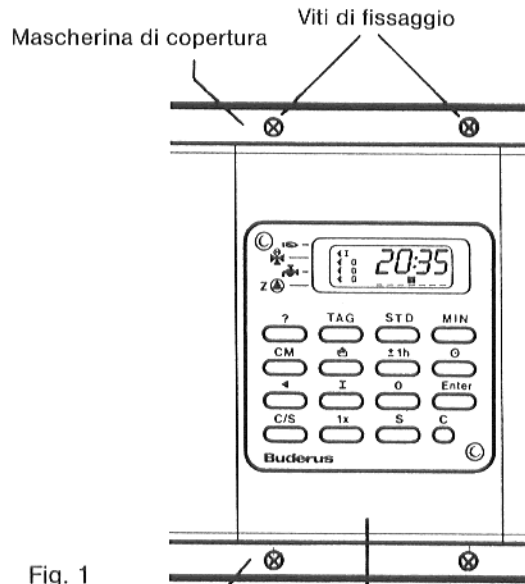


Fig. 1

Mascherina di copertura Modulo 007

Nel riposto informazioni di sinistra è (alloggiata una forcella per l'estrazione dei moduli.

Togliere il modulo 007 per mezzo della forcella.

**Prima di montare il nuovo orologio, deve essere tolto il ponte 4-11 della piastra conduttrice (vedi Fig. 2).**

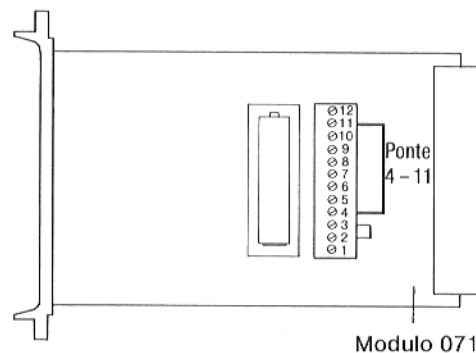


Fig. 2

Modulo 071

Inserire l'orologio programmatore 2" (modulo 071), pari a sinistra con il quadro comando ed avvitarlo fisso (Fig. 3).

L'orologio programmatore può essere fissato in alto con una vite.

Avvitare la mascherina cieca a destra accanto all'orologio.

Riporre con cura la forcella nell'alloggiamento del riposto informazioni.

Rimettere la mascherina ed il riposto informazioni.

Rimettere in funzione l'impianto.

Programmazione dell'orologio secondo l'istruzione di servizio a corredo.

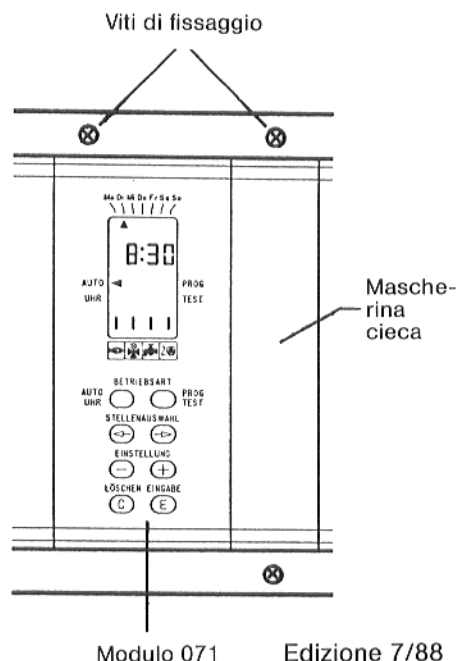


Fig. 3

Modulo 071

Edizione 7/88

Con riserva di modifiche!