



FÜR BUDERUS-GUSSHEIZKESSEL "LOGANETTEGAS" 04.30 N
mit Brauchwasserspeicher 200 Ltr.

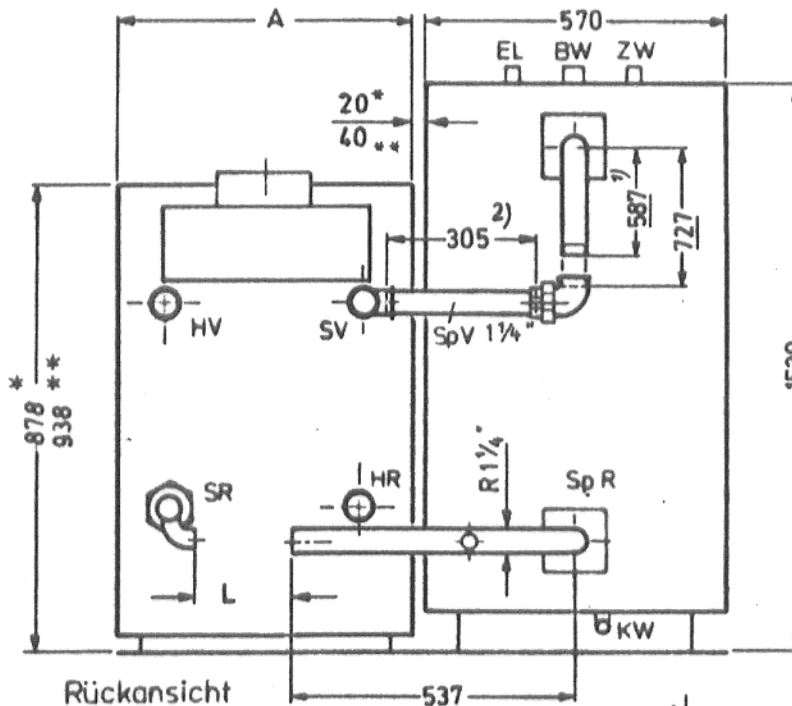

Rückansicht

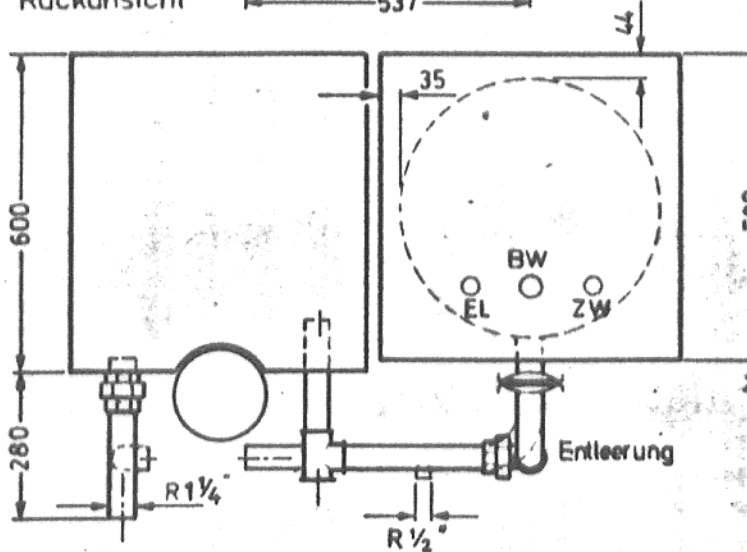

Draufsicht

* Kesselgröße 04.30-12/2 bis 04.30-47/6

** Kesselgröße 04.30-55/7

1) Speichervorlaufleitung baupseits trennen und passendes Rohrstück einschweißen.

Der Kessel ist nach der Montageanweisung Buderus-Gußheizkessel "Loganagas" 04.30 zu montieren.

Die dem Speichermantel beigegebene Montageanweisung ist zu beachten.

Speicher-Brauchwassererwärmer neben den Heizkessel stellen. Abstandsmaße beachten!

Fußschrauben am Speicher dienen zum Ausrichten.

Werkseitig mitgelieferte Rohrleitungen anbauen.

Die Speicherrücklaufleitung ist bei den Kesselgrößen 12/2 und 15/2 zu verkürzen, bei den Kesselgrößen 18/3 und 23/3 passend und ab Kesselgröße 27/4 zu ergänzen (siehe Tabelle).

2) Die Speichervorlaufleitung (Maß 305) ist bei den Kesselgrößen 12/2 und 15/2 um 45 mm zu verlängern.

Wird der Speicher rechts neben dem Kessel gestellt, muß die Rohrleitung entspr. umgerüstet werden.

Kesselgröße	04.30 12/2	04.30 15/2	04.30 18/3	04.30 23/3	04.30 27/4	04.30 31/4	04.30 35/5	04.30 39/5	04.30 43/6	04.30 47/6	04.30 55/7
Maß A	380	380	380	380	470	470	560	560	650	650	700
Maß L	³⁾ 45	- 45	-	-	90	90	180	180	270	270	360

3) - = um (Maß) zu verkürzen

922.354

Ausgabe: September 1978
Änderungen vorbehalten!