

## Montageanweisung für den nachträglichen Einbau des Temperaturwächters (Zusatzrüstung TW) im Speicherschaltkasten

Alle zur Montage notwendigen Teile sind der Lieferung beigegeben.  
Abb. 1

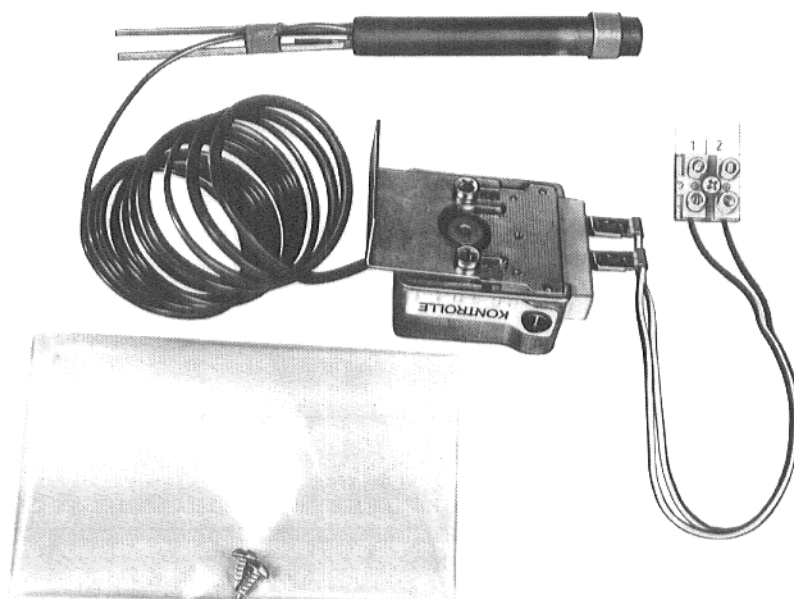


Abb. 1

### Montagefolge:

1. Schaltkastendeckel abnehmen.
2. Schalterblende mit Brauchwasser-Temperaturregler abschrauben.
3. Temperaturwächter mit den beiden Blechschrauben anschrauben.  
Abb.2

4. Anschlußklemmen 1 und 2 anschrauben.

5. Kapillarrohrleitung nach unten aus dem Schaltkasten herausführen.

Eine Aussparung hierfür befindet sich im Schaltkastenboden.  
Abb. 2

6. Schaltkasten einbauen.

7. Kapillarrohre aufrollen und Temperaturfühler in die Meßstelle FTW einstecken.

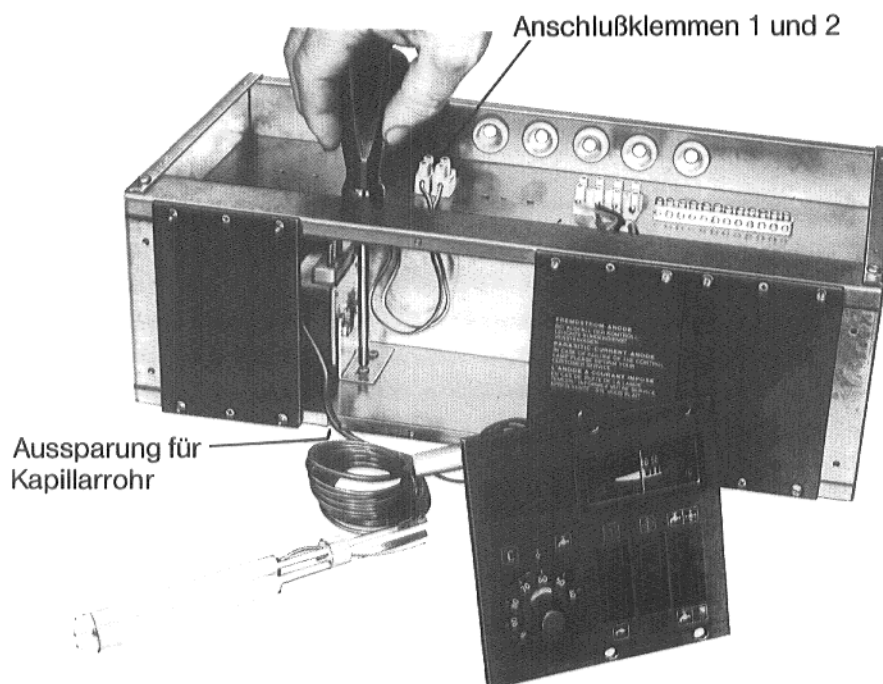


Abb. 2