

Istruzione di montaggio per dotazioni accessorie HW1 e WW1 di quadri comando PG...790 e PG...527

1. Sostituzione del regolatore di temperatura acqua di caldaia

- 1.1 Togliere il coperchio del quadro comando.
- 1.2 Sostituire il regolatore di temperatura acqua di caldaia 30–90°C con il regolatore 30–100°C per dotazione WW, con il regolatore 30–105°C per dotazione accessorio HW.
In caso di funzionamento a due stadi, devono essere sostituiti entrambi i regolatori di temperatura dell'acqua di caldaia.
- 1.3 Reintrodurre il sensore di temperatura nella guaina del punto di misura all'elemento posteriore.
- 1.4 Montare le nuove manopole di regolazione.

2. Sostituzione del termostato di sicurezza

- 2.1 Sostituire il termostato di sicurezza TW/STB 97/110°C con il nuovo termostato limitatore STB 120°C.

3. Montaggio del termostato di sicurezza

- 3.1 Togliere il collegamento rosso dalla morsettiera TW/STB, morsetto No. 1, all'attacco No. 1 del termostato E1. Questo filamento sarà troppo corto.

- 3.2 Fissare con viti autofilettanti il supporto angolare per il nuovo termostato E 4, al quadro comando (Fig. 1).

- 3.3 Avvitare il nuovo termostato E 4 al supporto angolare (Fig. 2).

- 3.4 Collegare il filamento marrone del nuovo termostato di sicurezza E 4 all'attacco libero No. 1 del termostato di sicurezza E 1 (Fig. 2).

- 3.5 Collegare il filamento rosso del nuovo termostato di sicurezza E 4 al morsetto No. 1 della morsettiera TW/STB (Fig. 2).

- 3.6 Rimettere il coperchio del quadro comando. Non dimenticare il collegamento di terra.

- 3.7 Per esercizio monostadio, il sensore di temperatura del nuovo termostato di sicurezza E 4, sarà introdotto nella guaina assieme agli altri sensori già montati.

- 3.8 Per esercizio a due stadi, deve essere montata la seconda guaina fornita a corredo, al corrispondente punto di misura dell'elemento posteriore.

- 3.9 Introdurre a fondo il sensore di temperatura del nuovo termostato di sicurezza E 4 nella seconda guaina.

4. Incollare la nuova etichetta di denominazione apparecchio sulla parte anteriore del quadro comando.

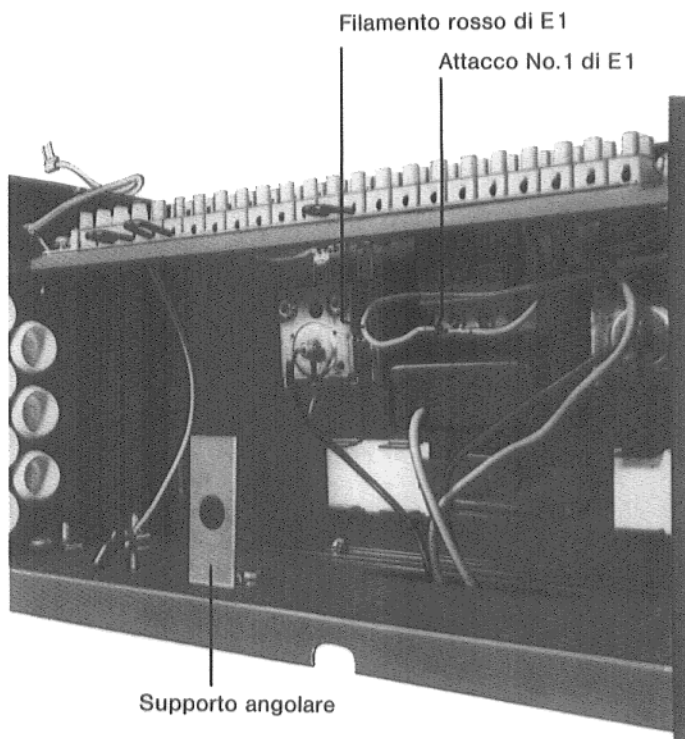


Fig. 1

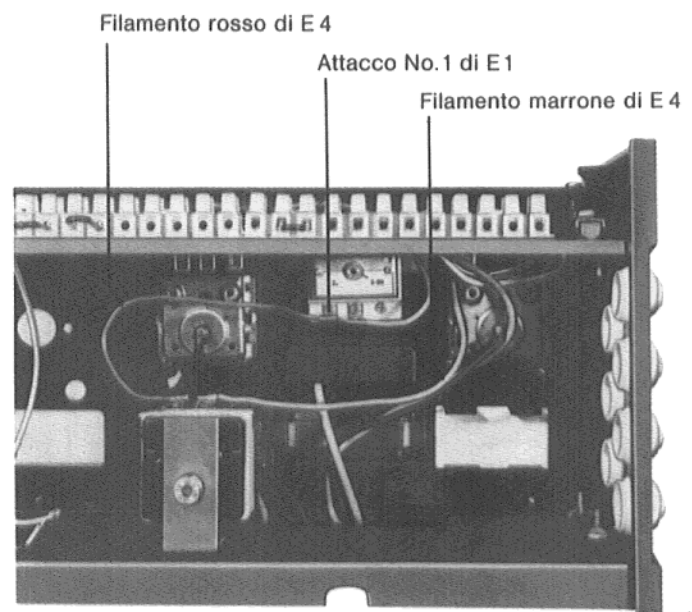


Fig. 2

