

Istruzione di montaggio per sensore di mandata a contatto di regolazione Ecomatic UMB – plus – M

Sequenza di montaggio

1. Il sensore di mandata a contatto può essere utilizzato per tubi di DN mass. 1 1/2" nel caso di tubazione orizzontale, per tubi di qualsiasi diametro, se disposti verticalmente.

A partire da DN 2", per riscaldamento a pavimento o elevamento della temperatura di ritorno, deve essere montato il sensore con guaina d'immersione.

2. Il sensore di mandata a contatto deve venire piazzato sulla tubazione di mandata, immediatamente dopo la pompa (Fig. 1).

3. Riportare la pasta termoconduttrice fra tubo e sensore.

4. Collocare il nastro di fissaggio attorno alla tubazione di mandata ed al sensore (Fig. 2 e 3).
Infilare il nastro nella fessura del tensore a vite (Fig. 2).

Stringere il nastro con un cacciavite, ruotando nel senso indicato dalla freccia (Fig. 4).

5. Il sensore di mandata a contatto deve, essere isolato con guaina della lunghezza minima di 20 cm (Fig. 4 e 5).

6. Collegare il cavo del sensore ai morsetti contrassegnati VF₁ e VF₂ del quadro comando.

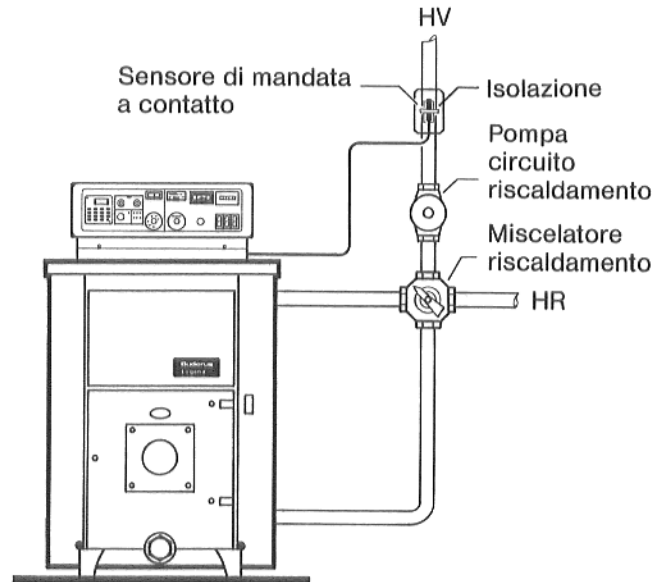


Fig. 1

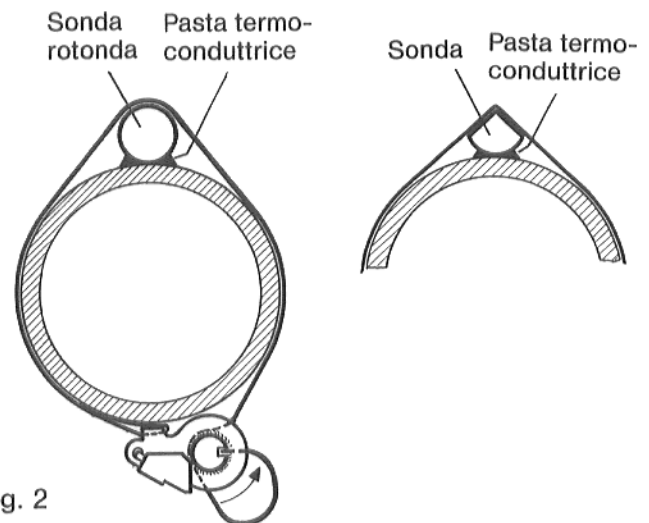


Fig. 2

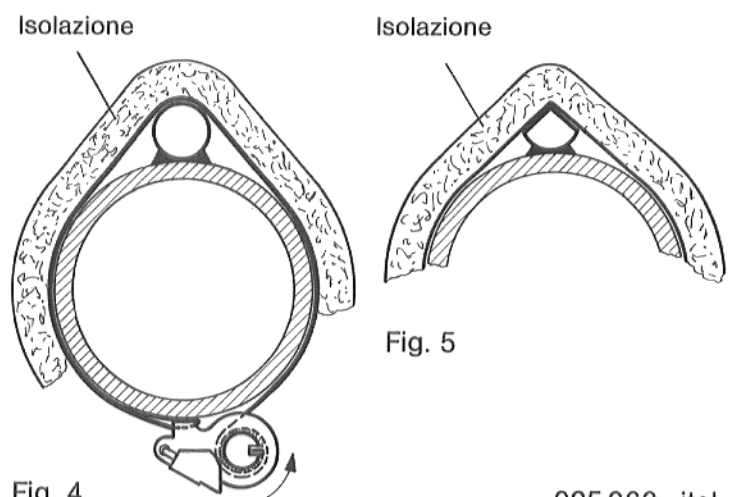


Fig. 5

Fig. 4