


Montaj talimatı

Multifonksiyon Modülü FM1.0 (Modül 403)


Montaj

- Tesisi elektrik şebekesinden ayırınız.
- Ayar aletinin arka kapağını yerinden sökünüz.
- Ayar aletinin ön kapağını öne doğru açınız (Şekil 1).

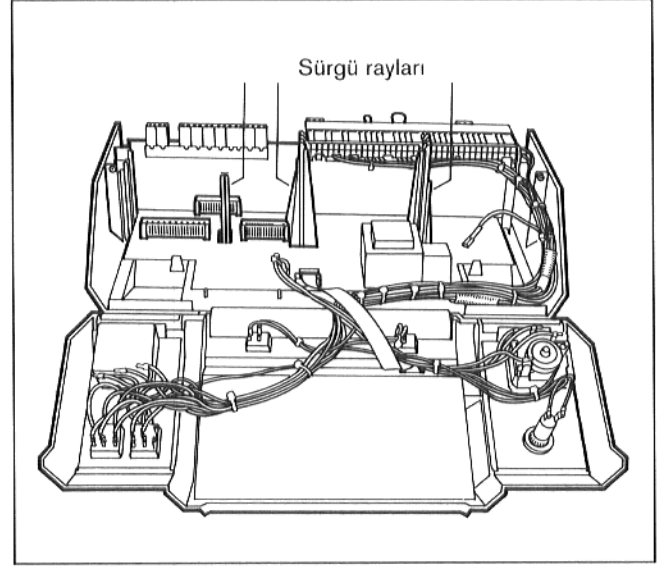


Şekil 1

- Fonksiyon modülünü öngörülen yerinde (Şekil 2) sürgü raylarının içine oturtup aşağı doğru soket yatağına sokunuz.

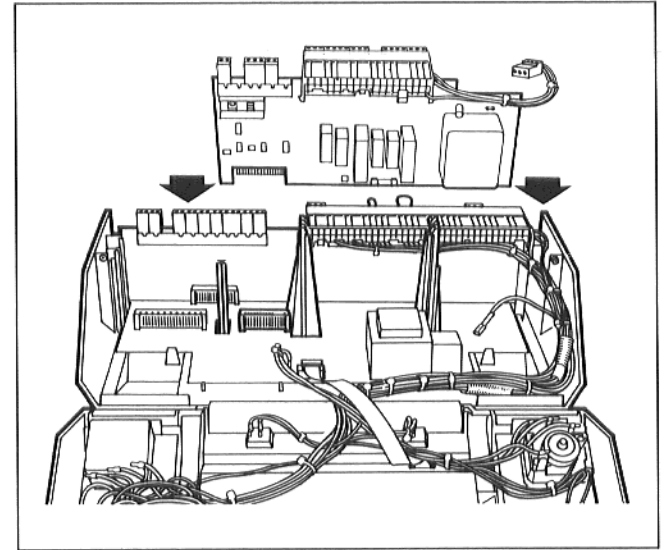

Şekil 2

- Şebeke fişini FM 1 veya ZM 1 kısaçalarına sokunuz (Şekil 3).
- Şebeke transformatörünün kablo bağlantısını soket diline sokunuz (Şekil 3).
- İnşaat tarafı (binaya ait) bağlantılar tevzi planına göre gerçekleştirilir.
- Ön kapağı kapatıp, arka kapağı yerine vidalayınız.

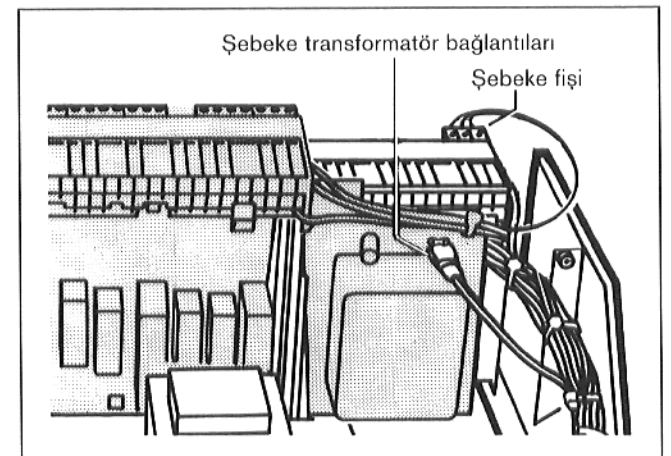

Şekil 3

Tesisatınızda sadece bir karışım devresi HK2 mevcut ise, dijital uzaktan kumanda (MEC) ayar kartındaki BF1 kısıkaçlarına takılır.


Uzaktan kumanda (MEC) oraya takılı ise, orada takılı kalır.

Karışım devresi 2 (HK2) için tahsisi dijital uzaktan kumandanın (MEC) ikinci kullanım seviyesi "Montaj" üzerinden yapılır.

Takılı ek modül FM1 ile program yüklenişi


Anahtar kodunun yüklenişi:

- ON tuşunu basılı tutunuz.
- Aynı anda her iki ok tuşuna basınız.
- ON tuşunu bırakıp iki ok işareti tuşlarını ekranda "Tesisatçı seçeneği" görünene kadar basılı tutunuz.
- Ekrandaki işaret dörtgenini ok tuşları ile "Montaj" yazısının önüne getiriniz.
- E tuşuna basınız. "Montaj" bölümünün 1'nci sayfası görüntüye gelir.

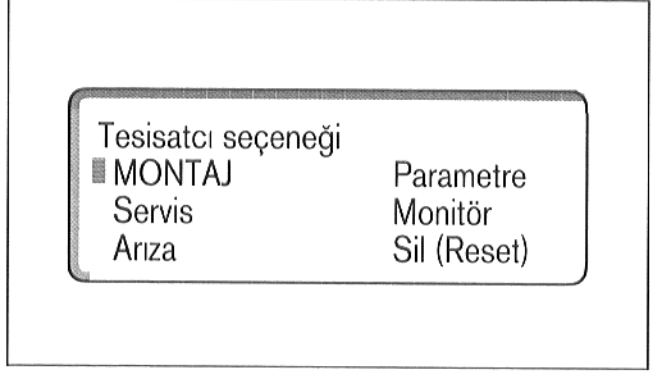


Şekil 4

- E tuşuna basarak 3'ncü sayfaya kadar atlayınız.
- Ekrandaki işaret dörtgenini ok tuşları ile "Uzaktan kum." - "Ekran ile" yazısının önüne getiriniz.

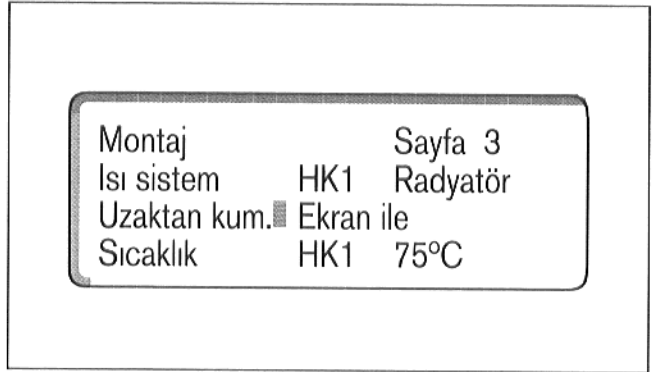


Şekil 5

- Görüntüdeki yazıyı +/- tuşları ile "Yok" konumuna getiriniz.

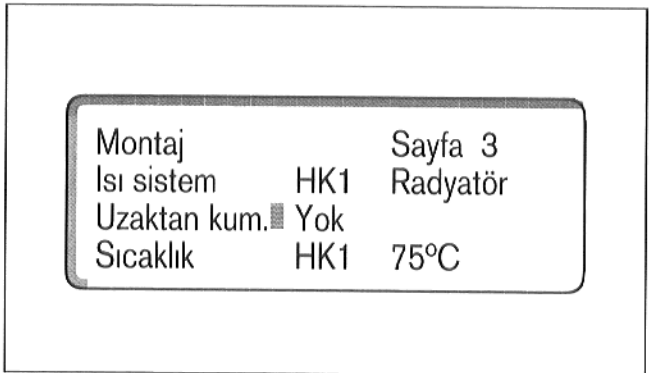


Şekil 5

- E tuşuna basarak 4'ncü sayfaya atlayınız.
- Ekrandaki işaret dörtgenini ok işaretli tuşlar ile "Fonksiyon modülü" - "Hayır" yazısının önüne getiriniz.
- Görüntüdeki yazıyı +/- işaretli tuşlar ile "Evet" konumuna getiriniz.

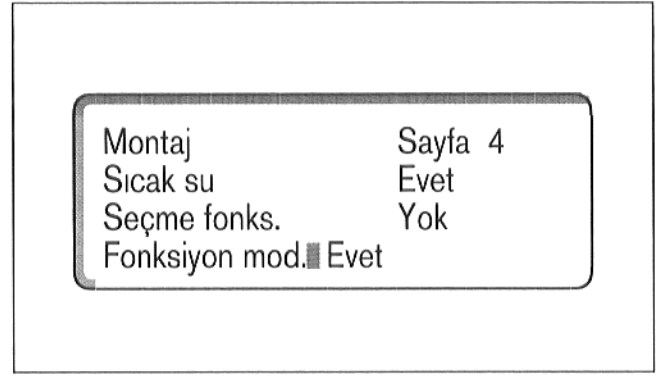


Şekil 7

- E tuşuna basarak 5'nci sayfaya atlayınız.
- Ekrandaki işaret dörtgenini ok işaretli tuşlar ile "Yok" yazısının önüne getiriniz.

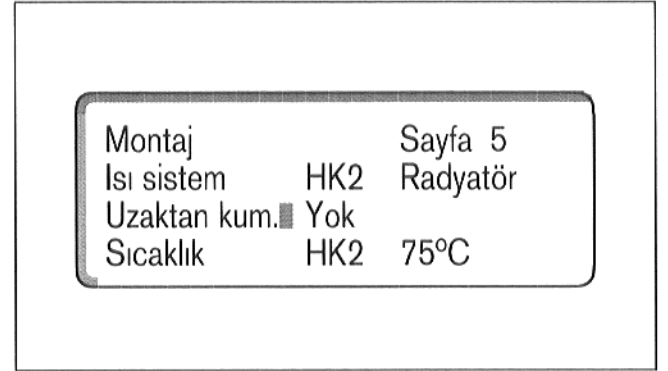

Şekil 8

- Görüntüdeki yazıyı +/- işaretli tuşlar vasıtasıyla "Ekran ile" konumuna getiriniz.
- İşlemleri E tuşu ile tasdikleyiniz.
- Örtü kapağını kapatınız.

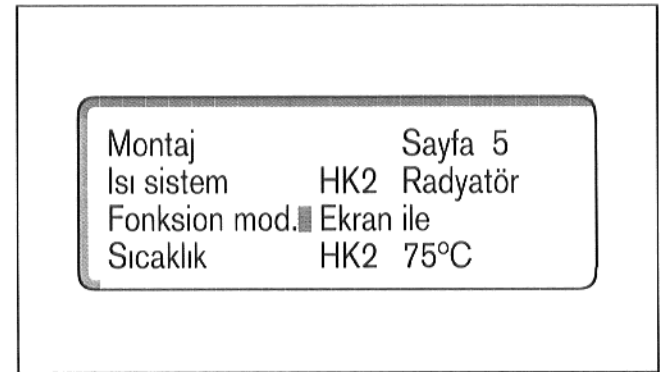

Şekil 9

