

Zusatzblatt Frontblende

zur Montageanweisung Holzbrand – Kamineinsatz H 306/A

Allgemeines

Als Zubehör kann von Buderus ein Satz Frontblenden bezogen werden. Dieser kann am Kamineinsatz ab Baujahr 1/95 angebaut werden.

Der Satz besteht aus zwei Einzelblenden, die oberhalb und unterhalb der Fronttür eingebaut werden (s. Abb. 1). Der Einbau sollte vor dem Einbringen des Kamineinsatzes in die Heizkammer erfolgen oder den Kamineinsatz so in die Heizkammer einbringen, daß der Mauerhals aus der Heizkammer ragt. Nach Anbringen der Blenden den Kamineinsatz bis zum Anschlag der Frontplatte einschieben.

Der Kamineinsatz darf nicht über die Ecken der unteren Blende bewegt werden!

Lieferumfang

- Karton mit:
2 Blenden
- 1 Beutel mit:
2 Montagebleche (für Blende unten)
2 Skt-Schrauben 1 (M 8 x 80)
4 Skt-Schrauben 2 (M 8 x 12)
4 Skt-Schrauben 3 (M 8 x 25)
6 Skt-Muttern
2 U-Scheiben
Klebeband

Montage Blende oben

- Blende mit 2 Skt-Schrauben 2 locker befestigen (s. Abb. 2).
- Mit den 2 Skt-Schrauben 1 und Skt-Muttern ebenfalls die Blende am Gußkörper befestigen und bündig zum Türrahmen ausrichten (s. Abb. 1).
- Skt-Schrauben 2 fest anziehen, evtl. Ausrichtung an Skt-Schrauben 1 noch mal leicht korrigieren.

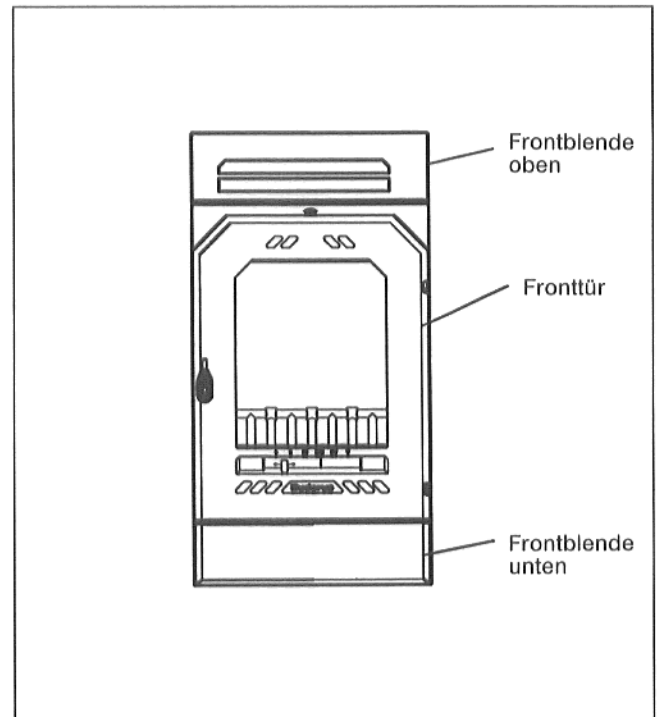


Abb. 1

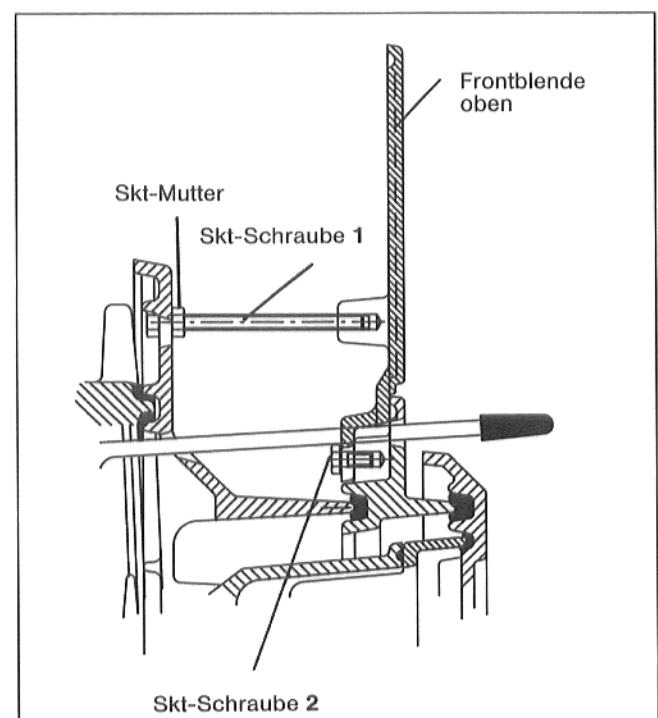


Abb. 2: Seitenschnitt Frontblende oben

Montage Blende unten

- Montagebleche mit Skt-Schrauben **2** locker befestigen (s. Abb. 3).
- Skt-Schrauben **3** durch entsprechende Löcher der Montagebleche stecken und Skt-Muttern aufdrehen.
- Untere Frontblende anhalten und Skt-Schrauben **3** in die vorgesehenen Gewindelöcher eindrehen.
- Aufgrund der Eindrehtiefe – Blende bündig zur Fronttür ausrichten.
- Nach Ausrichtung, Skt-Schrauben **3** mit den Muttern kontern.
- Skt-schrauben **2** fest anziehen, evtl. Ausrichtung noch mal an den Skt-Muttern leicht korrigieren.

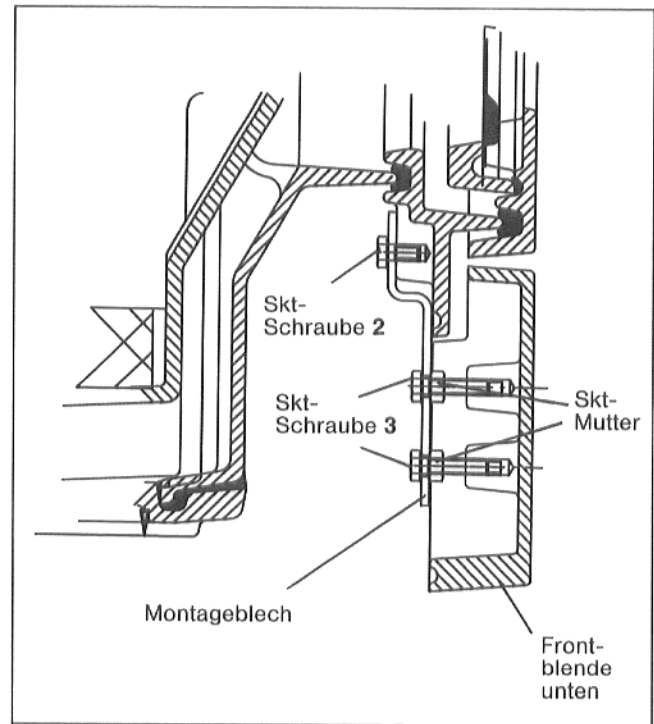


Abb. 3: Seitenschnitt Frontblende unten