



Notice de montage


Kit de sécurité et kit de vidange pour chaudières
S115, S115 U et S115 T/UT

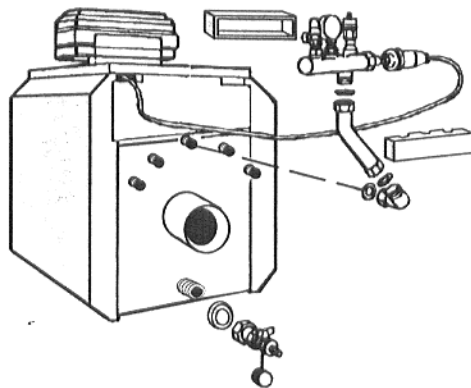


S115

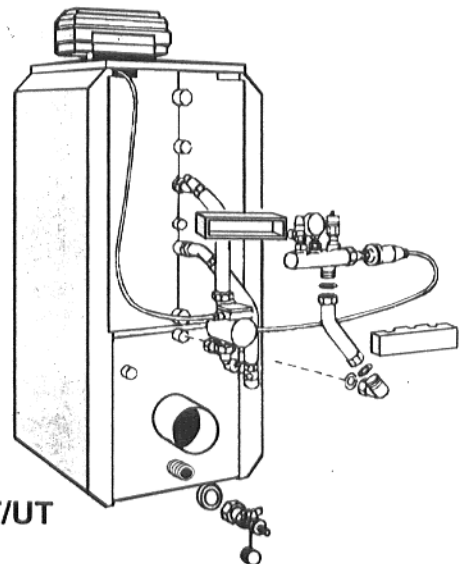

S115 T/UT

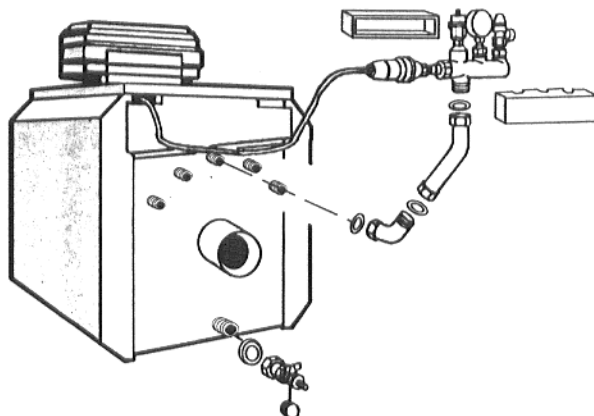

S115

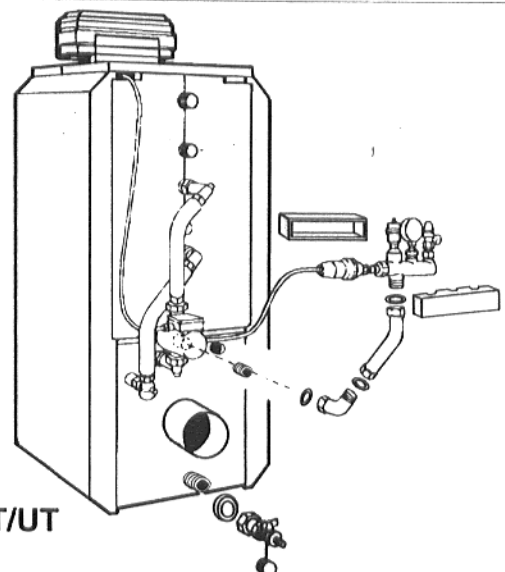

S115 T/UT

Veuillez conserver cette notice

1. Kit de sécurité chaudière (KSS) pour S115 et S115 U

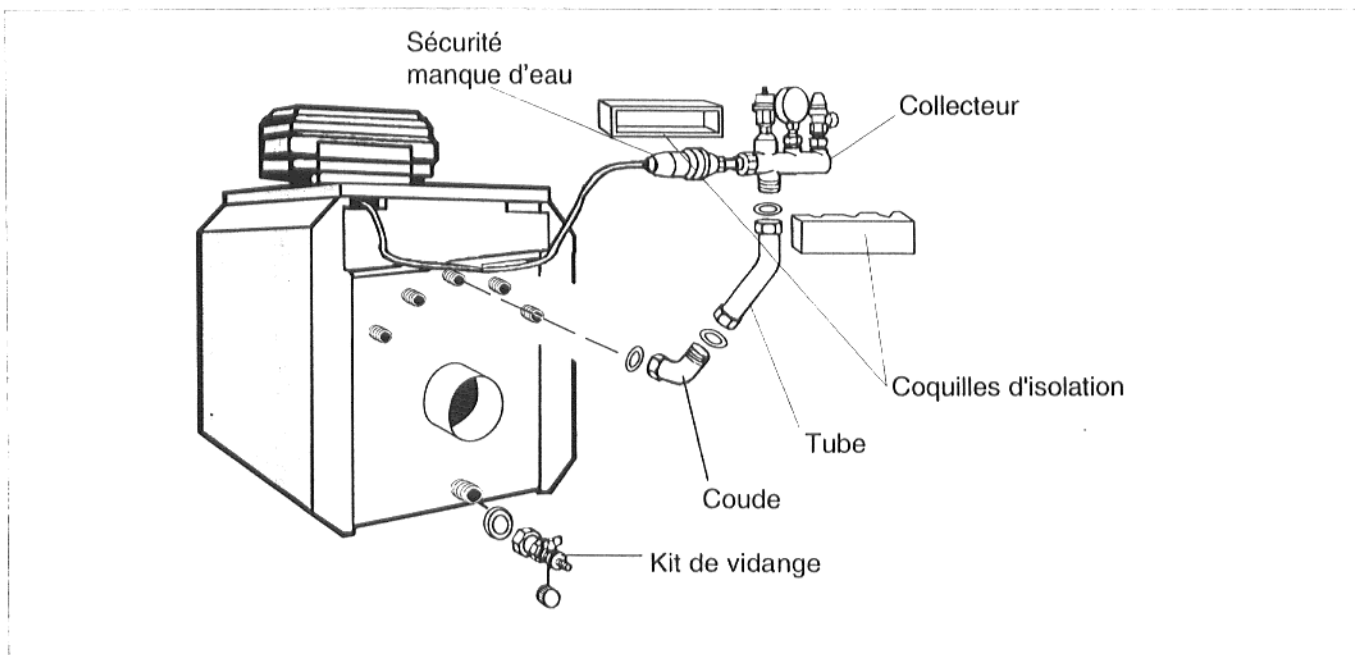


Fig. 1 Kit de sécurité KSS pour chaudière S115, montage à gauche

Le kit de sécurité chaudière peut être monté sur la chaudière selon 2 variantes :

1. Vers le haut, côté gauche de la chaudière (fig. 1).
2. Vers le haut, côté droit de la chaudière (fig. 2).

- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du coude.
- ☐ Visser le raccord du coude au départ sécurité de la chaudière.
- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du tube.
- ☐ Visser le tube sur le coude.
- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du tube et visser le tube au collecteur.
- ☐ Découper les parties des coquilles d'isolation en fonction des raccords.
- ☐ Emboîter par le haut les coquilles d'isolation l'une dans l'autre puis les presser l'une contre l'autre par le bas.

- ☐ Introduire par l'arrière de la chaudière le câble de raccordement de la sécurité manque d'eau dans le passe-câbles, l'amener jusqu'à l'appareil de régulation et le raccorder conformément au schéma de raccordement.



- ☐ La sécurité manque d'eau (KSS) fonctionne avec une pression minimale de coupure à 0,5 bar et une pression minimale d'enclenchement à 0,7 bar.

Nous conseillons une pression de fonctionnement de 1 bar dans l'installation pour assurer le bon fonctionnement.

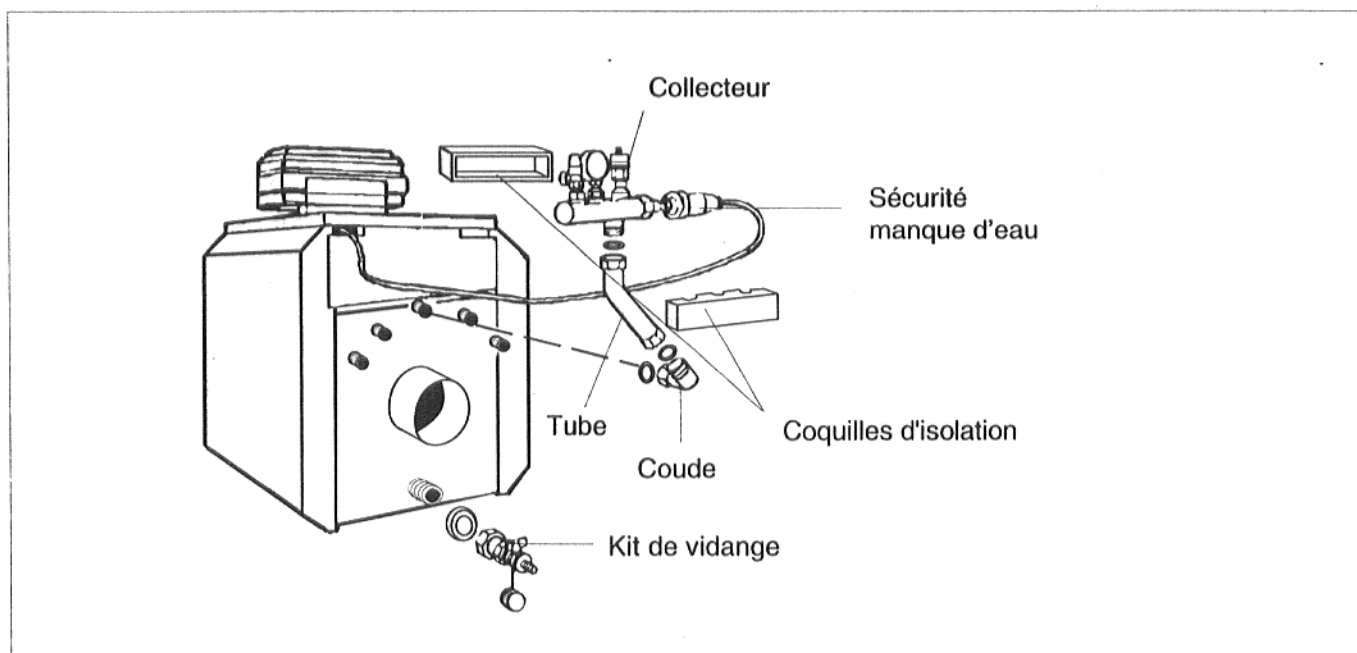


Fig. 2 Kit de sécurité KSS pour chaudière S115, montage à droite

2. Kit de sécurité chaudière (KSS) pour S115 T et S115 UT

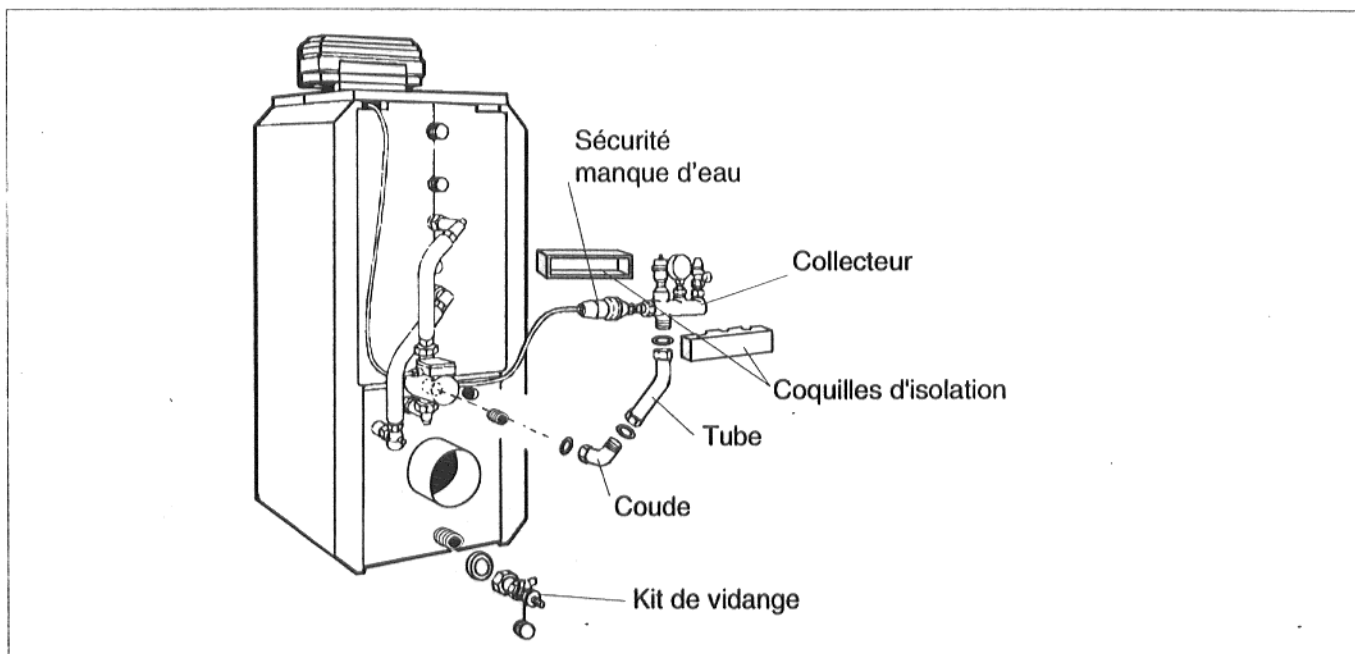


Fig. 3 Kit de sécurité KSS pour chaudière S115 T, montage à gauche

Le kit de sécurité peut être monté sur la chaudière selon 2 variantes.

1. Vers le haut, côté gauche de la chaudière (fig.3). Dans ce cas, la tuyauterie de raccordement chaudière - préparateur doit être montée à droite.
2. Vers le haut, côté droit de la chaudière (fig.4). Dans ce cas, la tuyauterie de raccordement chaudière - préparateur doit être montée à gauche.

- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du coude.
- ☐ Visser le raccord du coude au départ sécurité de la chaudière.
- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du tube.
- ☐ Visser le tube sur le coude.
- ☐ Placer le joint dans le raccord à visser du tuyau et visser le tube au collecteur.
- ☐ Découper les parties des coquilles d'isolation en fonction des raccordements.

- ☐ Emboîter par le haut les coquilles d'isolation l'une dans l'autre puis les presser l'une contre l'autre par le bas.
- ☐ Introduire par l'arrière de la chaudière le câble de raccordement de la sécurité manque d'eau dans le passe-câbles, l'amener jusqu'à l'appareil de régulation et le raccorder conformément au schéma de raccordement



- ☐ La sécurité manque d'eau (KSS) fonctionne avec une pression minimale de coupure à 0,5 bar et une pression minimale d'enclenchement à 0,7 bar.

Nous conseillons une pression de fonctionnement de 1 bar dans l'installation pour assurer le bon fonctionnement.

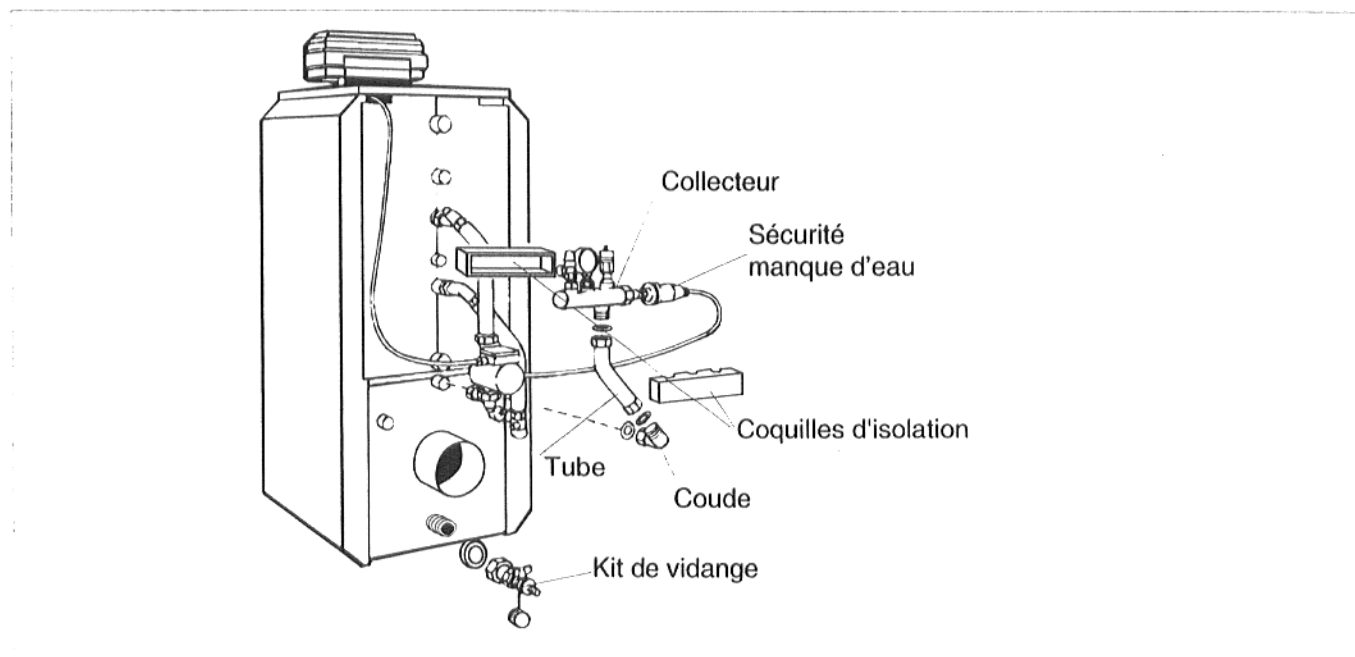


Fig. 4 Kit de sécurité KSS pour chaudière S115 T, montage à droite

3. Kit de vidange chaudière (KES) pour S115, S115 U et S115 T/UT

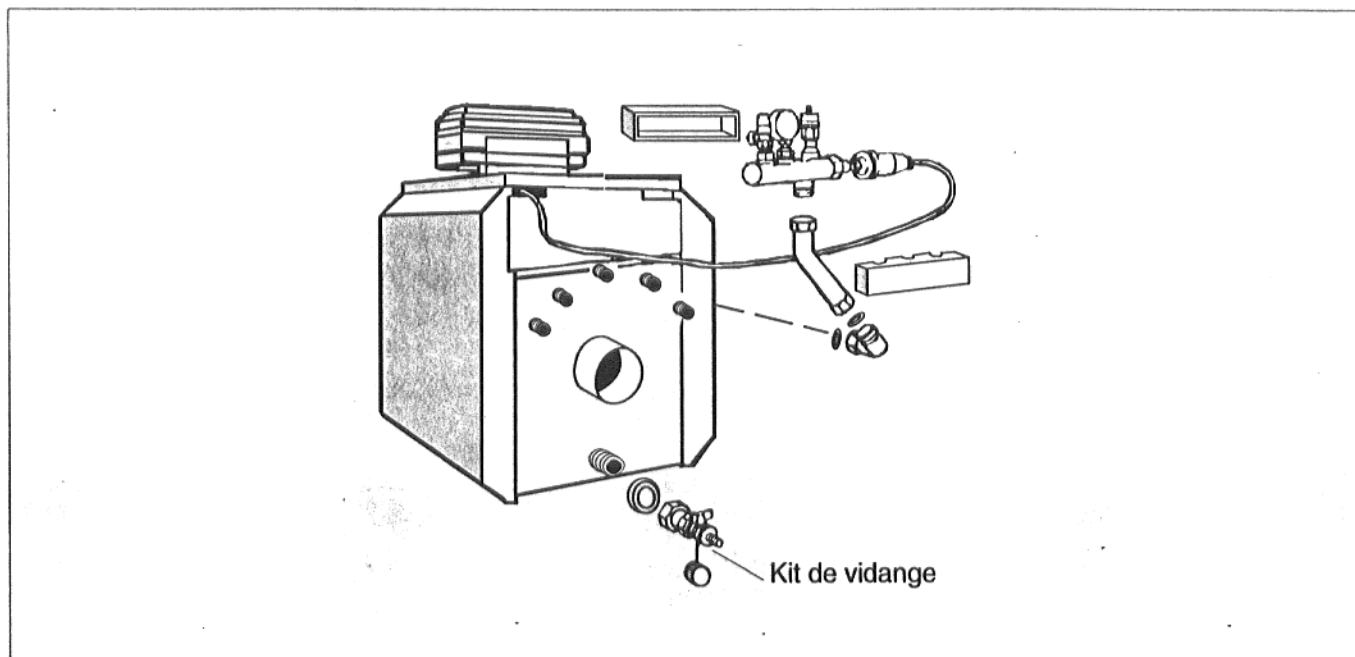


Fig. 5 Kit de vidange pour chaudière S115.

Le kit de vidange chaudière doit être monté sur le retour sécurité de la chaudière.

- ❑ Placer le joint dans le raccord à visser du robinet de vidange et visser ce dernier sur la tubulure de retour sécurité de la chaudière (fig. 5 et 6).

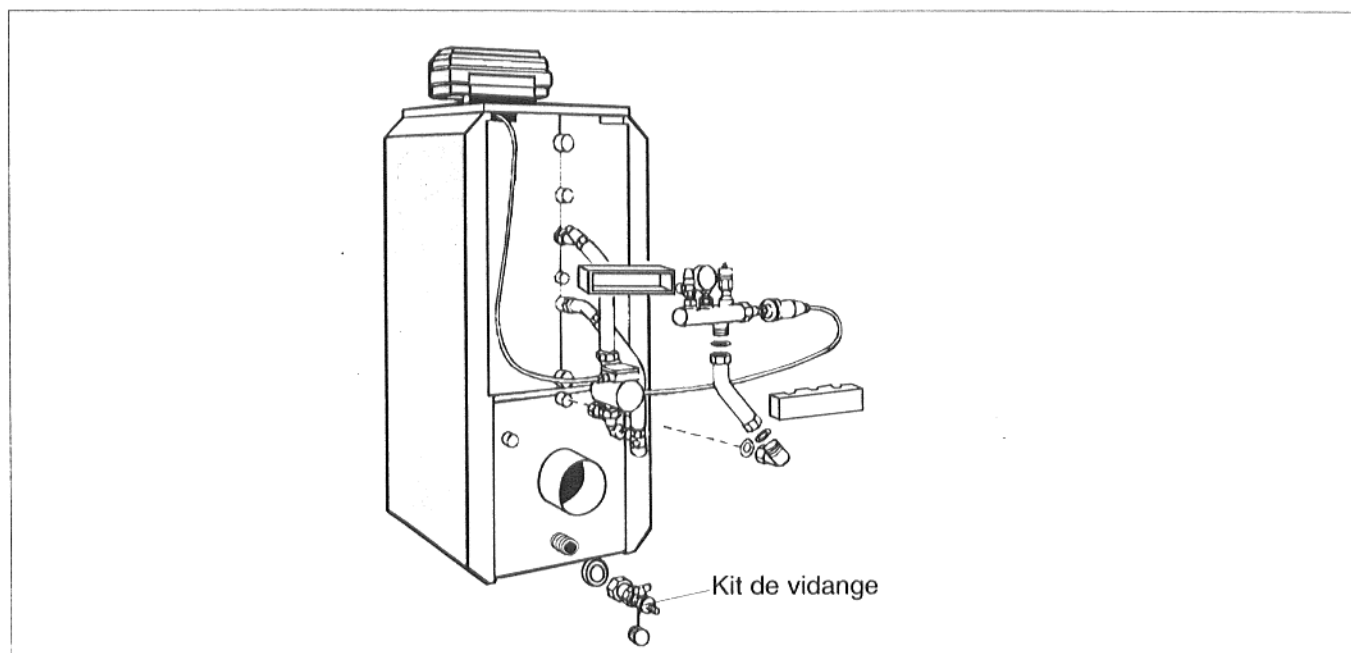


Fig. 6 Kit de vidange KSS pour chaudière S115 T/UT