

## Instruction de montage pour kit de raccordement chaudière

à la chaudière fonte Buderus »Logana« G\_205 et »Loganatherm« G\_205 T

### 1. Généralités

Le kit de raccordement chaudière peut être utilisé pour l'installation soit à gauche soit à droite.

Le montage à droite est prévu d'usine.

### 2. Ordre de montage pour l'installation à droite

#### 2.1 Avec la chaudière »Logana« G\_205:

Dévisser la bride taraudée du départ chaudière et brider le raccord départ.


#### 2.2 Avec la chaudière »Loganatherm« G\_205 T:

Étanchéiser le nipple tuyau dans la bride de départ.

2.3 Étanchéiser les conduites de départ et de retour suivant l'illustration.

2.4 Visser le bloc de garniture suivant l'illustration.

2.5 Adapter la soupape de décharge à l'installation suivant la notice de montage jointe.

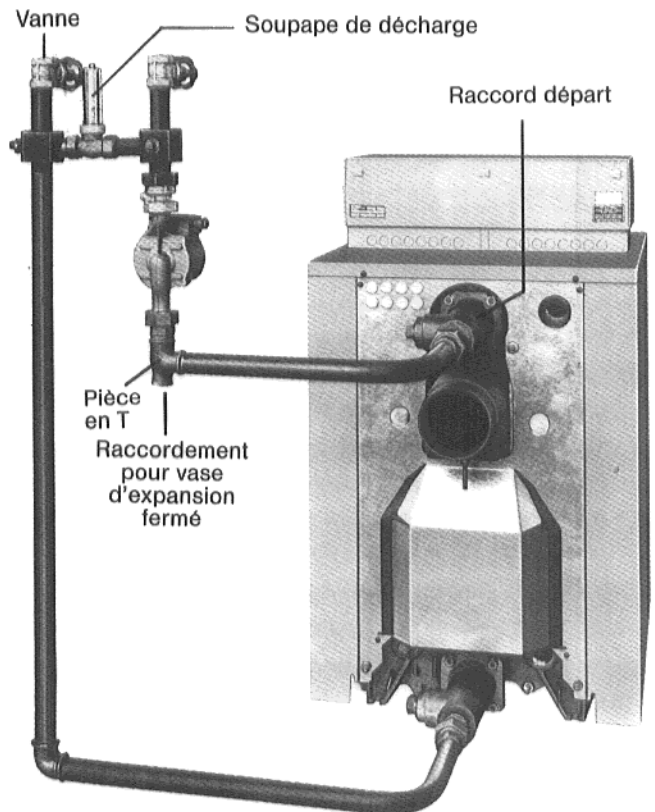

### 3. Orde de montage pour l'installation à gauche

3.1 Tourner la pièce en T de 180° ↯ sur la conduite de départ chaudière.

3.2 Dévisser le bouchon pour le manomètre / thermomètre et l'étanchéiser à nouveau au côté opposé.

3.3 Tourner la vanne de 180° ↯.

3.4 Monter la conduite de départ, la conduite de retour et le bloc de garniture comme décrit dans le paragraphe 2.1 à 2.5.

