

Umbauanweisung von Furigas – auf Junkers Diffusionszündgasbrenner für BE-Gasbrenner 08.2 am »Loganagas« 04.30/04.31

Best.-Nr. Umbausatz	V 44, 46	Größe 10- 18 = 580 2500
Best.-Nr. Umbausatz	V 44, 46	Größe 23- 55 = 580 2502
Best.-Nr. Umbausatz	CE 423	Größe 63-103 = 580 2504
Best.-Nr. Umbausatz	CE 423	Größe 10- 18 = 580 2506
Best.-Nr. Umbausatz	CE 423	Größe 23- 55 = 580 2508
Best.-Nr. Umbausatz	V 44	Größe 63-103 = 580 2510

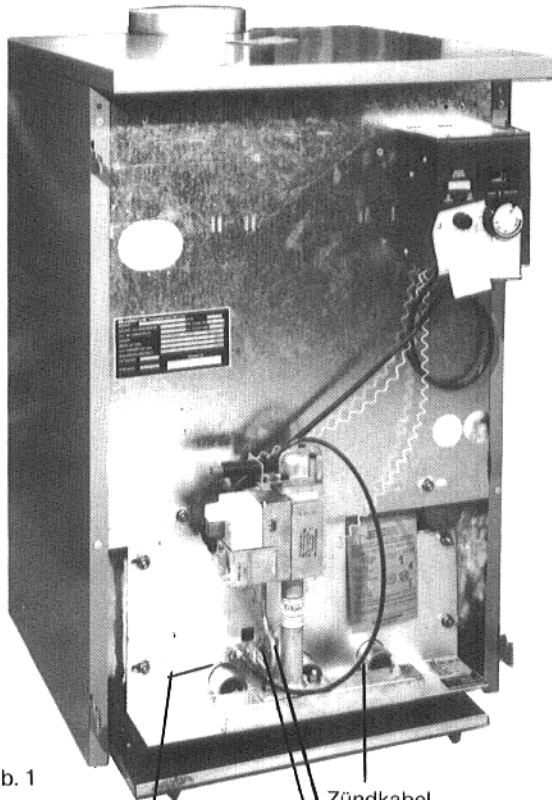


Abb. 1

Zündgasbrenner
 Zündkabel
 Zündgasleitung
 Thermoelement

Ausbauteile


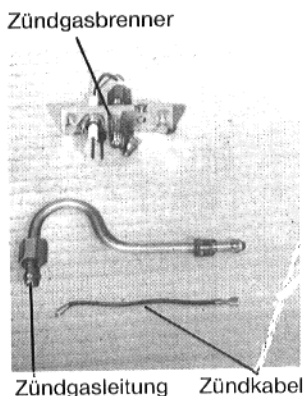


Abb. 2

Einbauteile

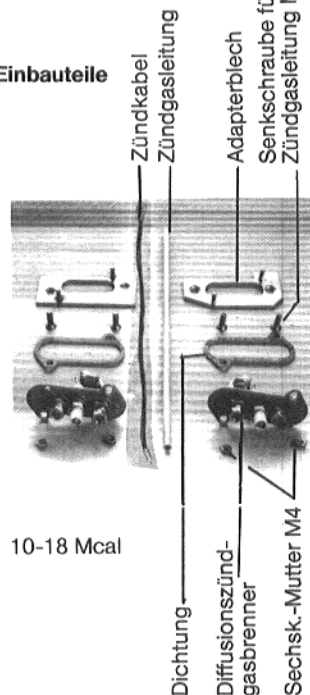

10-18 Mcal

23-103 Mcal

Anlage (elektrisch und gaseitig) außer Betrieb nehmen.
 Sicherungsschrauben von Vorderwand abschrauben und Vorderwand abnehmen.

Zündgasleitung, Thermoelement und Zündkabel an Zündgasbrenner und Gasbrennerarmatur abbauen (Zündkabel wird nicht mehr benötigt).

Zündgasbrenner von Brennerschild lösen (wird durch Junkers Diffusionszündgasbrenner ersetzt).

Adapterblech von auszuwechselndem Zündgasbrenner an Brennerschild anbauen.

Diffusionszündgasbrenner auf Adapterblech mit Dichtung festschrauben.

Thermoelement bis zum Anschlag in Zündgasbrenner einstecken und festschrauben.

Verschraubung von Thermoelement in Gasbrennerarmatur anziehen.

AMP-Stecker von Thermoelement auf Begrenzer aufstecken.

Neue Zündgasleitung anpassen und anschrauben.

Neues Zündkabel aufstecken.

Gasseitige Dichtheit überprüfen.

Anlage nach Bedienungsanweisung bzw. nach dem „Gasinstallateur“ in Betrieb nehmen.

Vorderwand anbauen und mit Sicherungsschrauben absichern.



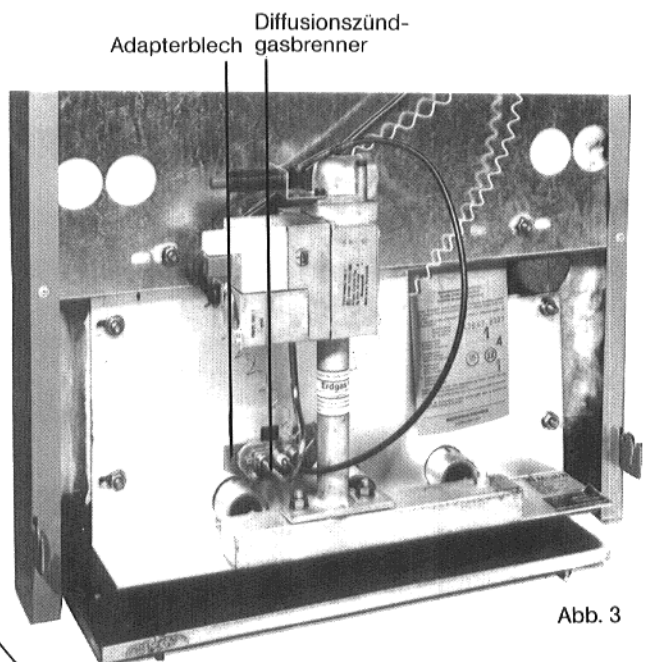


Abb. 3

Rückseite beachten!

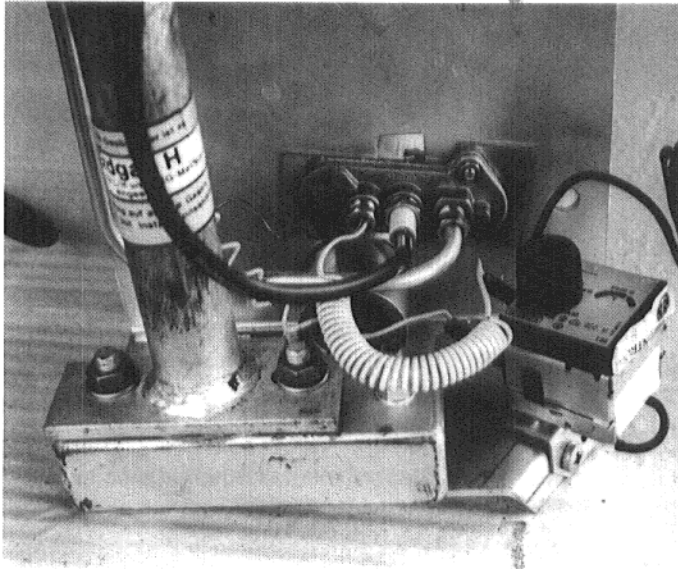

Einbausituation bei 10-18 Mcal
mit einem Brennstab

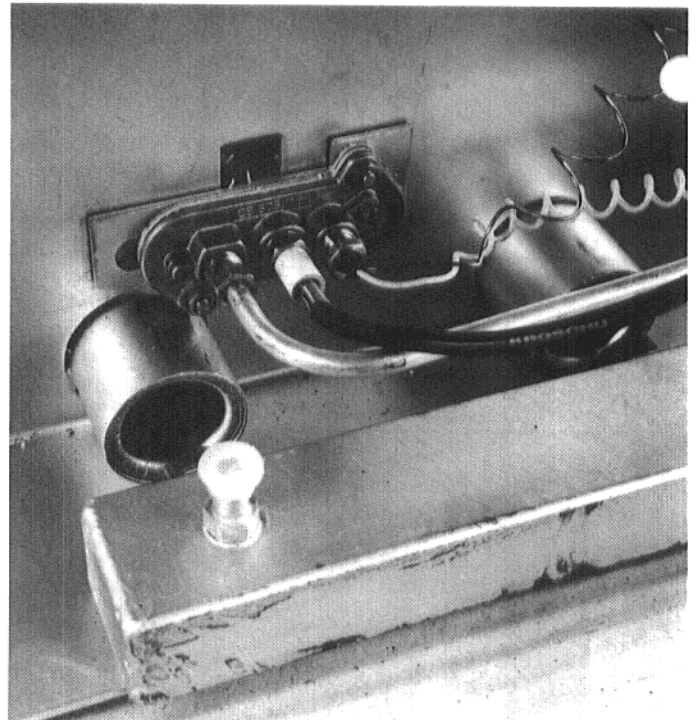

Einbausituation bei 23-103 Mcal
mit zwei und mehreren Brennstäben