


Ombouwaanwijzingen

voor de gietijzeren Buderus »Logana« 02.40 verwarmingsketel (Ombouw op oliestook)

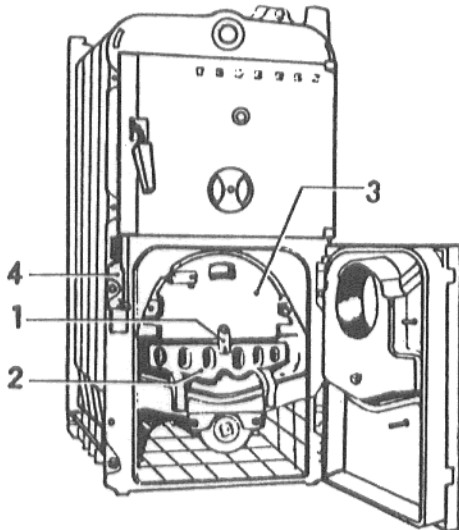

De volgende onderdelen moeten om- resp. aangebouwd worden:


Demonteren

Vergrendeling aan de segmentplaat (1), omhoog klappen.
Vorzetrooster (2) wegnemen.
Segmentplaat (3) en asdeur verwijderen.
Lange sluitrand (4).

Monteren

Branderdeur (met stalen inlegplaat).
Rookgasgeleideplaten.
Rookgasklep afstellen en vastzetten.
Korte sluitrand (4).

Rangschikking van de rookgasgeleideplaten

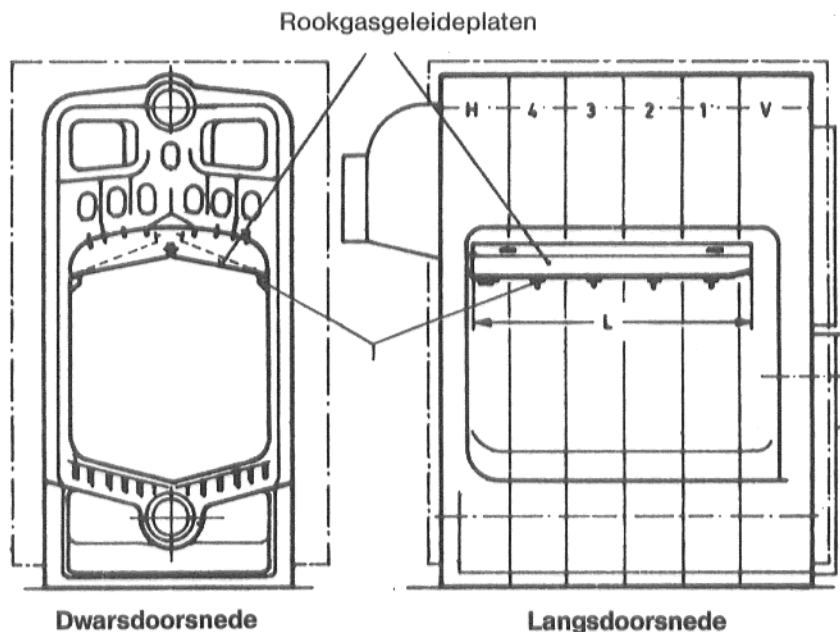

Afhankelijk van de ketellengte de volgende rookgasgeleideplaten aanbrengen:

Ketelgrootte / Aantal leden	14/3	19/4	27/5	35/6	40/8
Rookgasgeleideplaatlengte = "L"	200	300	400	500	700

De rookgasgeleideplaten door de vuldeuropening in de ketel schuiven. De schuine kant moet naar voren wijzen (voorzijde). Beide delen op de nokken leggen, omhoog klappen en aan de bovenkant in elkaar steken. Vervolgens de platen tegen de achterwand aanschuiven (zie ook de stickers op de rookgasgeleideplaten).