


Montagevoorschrift voor aanvullende Schakelcombinaties

1. De aanwezige contactklemmen van de oude schakelaarcombinatie verwijderen en de bedrading coderen.
2. De oude schakelaarcombinatie demonteren.
3. De nieuwe schakelaarcombinatie van buiten af op de uitsparing plaatsen, de boringen aftekenen en 4 mm Ø boren (de dekplaat als schabloon gebruiken).
4. De nieuwe schakelaarcombinatie in de uitsparing plaatsen en met behulp van de meegeleverde schroeven bevestigen.
5. De bedrading in overeenstemming met de codering op de nieuwe schakelaarcombinatie aansluiten.
6. De ketel inbedrijf stellen en de schakelaarcombinatie controleren.

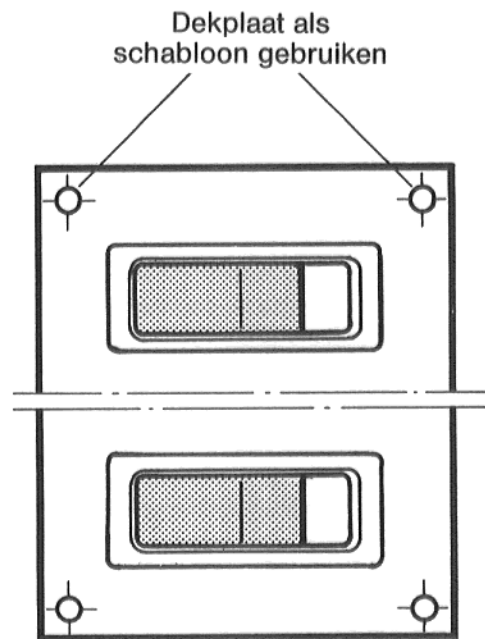

Uitgave: Maart 1984
Wijzigingen voorbehouden!