


Instruction de montage de la sonde de température de l'ECS

Si on utilise le doigt de gant 3/4"
les deux obturateurs et la sonde
de température de l'ECS doivent
être liés ensemble suivant le des-
sin ci-contre. Ensuite introduire
l'ensemble jusqu'en butée dans le
doigt de gant.

Bloquer la sonde de température
à l'aide d'une vis d'arrêt contre
tout glissement en dehors.

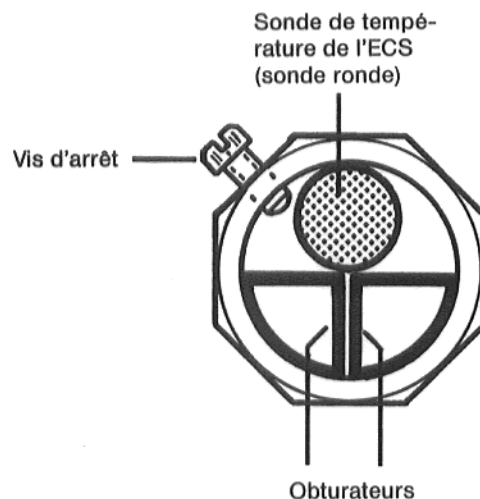

Edition: Février 1986
Sous réserve de modifications!