

Montageanweisung Regulierstück

Festbrennstoff-Heizeinsatz H 107– H 307

Allgemeines

- Einbau des Regulierstückes nur vom Kundendienst.
- Einbau des Regulierstückes **nur** in Extremlagen mit Förderdrücken (Schornsteinzügen) größer 25 Pa.
- Einbau des Regulierstückes nur in Verbindung mit Heizgasrohr 2.
- Einstellung des Förderdruckes auf 15 Pa (s.u. "Einstellung"), dies sollte in der Übergangszeit erfolgen.
- Zwei Meßpunkte sind einzurichten (Abb.1).

Montage

- Das Regulierstück wird am Ausgang des Bogens C in **waagerechter** Stellung eingesteckt (Abb. 1). Bei senkrechtem Einbau ist die Funktion **nicht** gewährleistet.

Einstellung

Die Einstellung des Förderdruckes wird am Einstellhebel (Abb.1) an der Außenseite des Regulierstückes vorgenommen. Dazu ist der Einstellhebel leicht herauszuziehen und dann in die entsprechende Öffnung einzustecken.

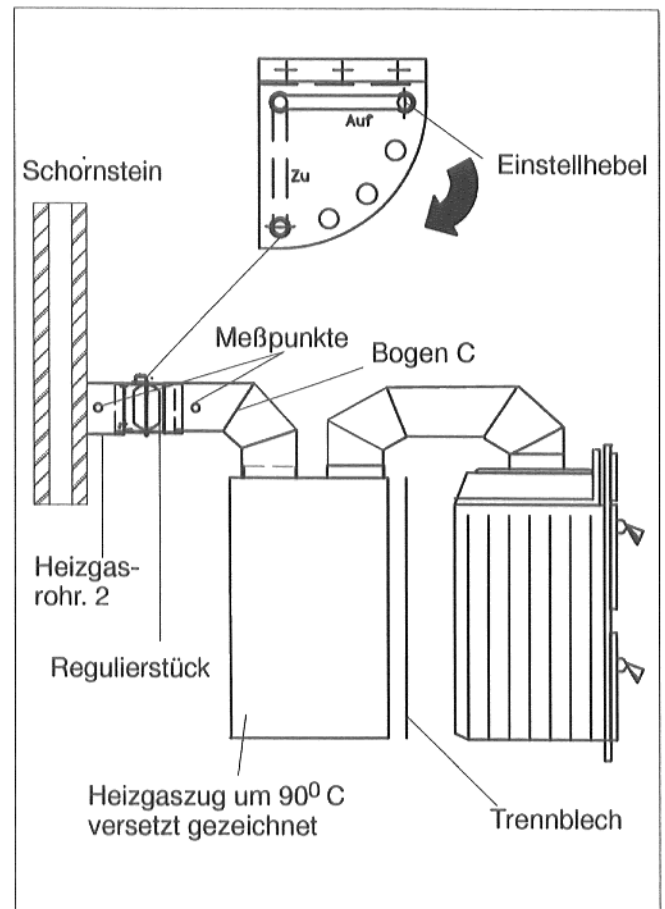


Abb.1