

## Istruzione di montaggio

### Immissione di piastre otturatrici dei gas scaldanti nella caldaia in ghisa »Lollar« 45.1 (Caldaia speciale pressurizzata per gasolio e gas)

Per l'abbassamento della temperatura dei gas di scarico, sono necessarie le seguenti disposizioni:



Immettere le piastre otturatrici secondo lo schizzo e la tabella.

Dopo avere tolti i coperchi di pulizia anteriori, vengono immesse le piastre (versione A, B, C), fino alla battuta posteriore, nei tiraggi orizzontali.

A partire dalla caldaia da 13 elementi, le piastre sono in due parti.

Esse vengono congiunte secondo lo schizzo ed i dati della tabella.

Disposte le piastre, avvitare nuovamente fissi, i coperchi di pulizia.

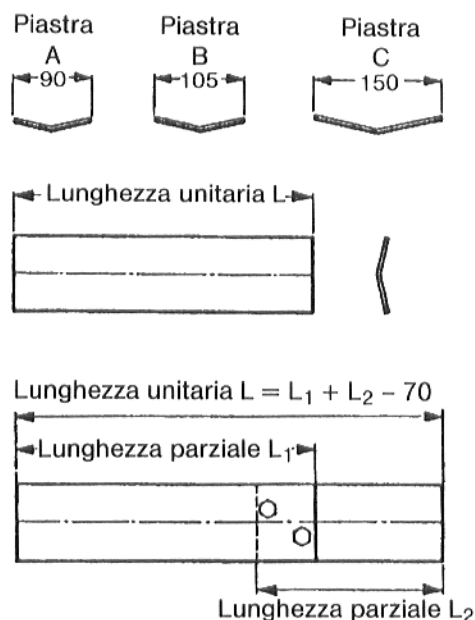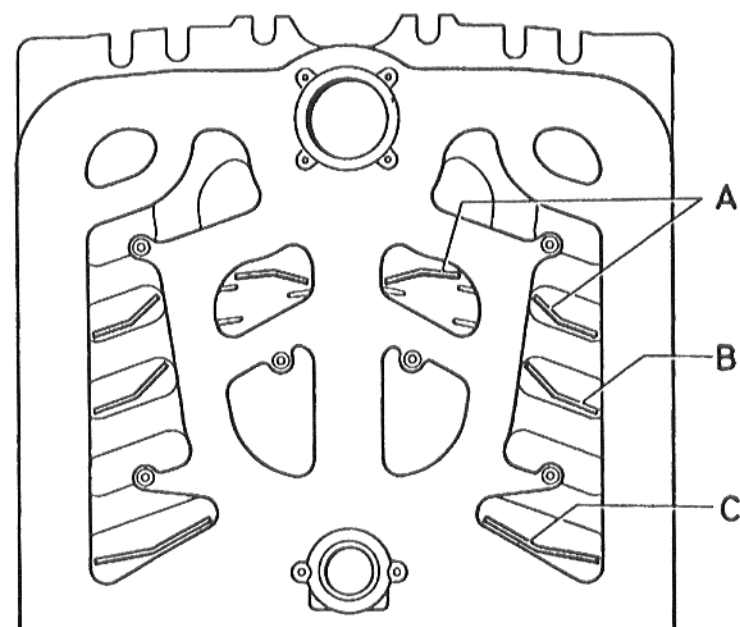

#### Piastre otturatrici gas scaldanti

	Ver-sione	Quant. per cald.	Numero elementi	8	9	10	11	12			
A parte unica	A	4	Lunghezza unitaria L (secondo la versione)	1190	1370	1550	1730	1910			
	B	2									
	C	2									
			Numero elementi	13	14	15	16				
			Lungh. unitaria L (sec. la versione)	2090	2270	2450	2630				
A due parti	A	4	Lunghezza parziale L <sub>1</sub> / L <sub>2</sub> (secondo la versione)	1190	970	1370	970	1550	970	1730	970
	B	2									
	C	2									

Con riserva di variazioni!