
Buderus

HEIZTECHNIK

Montageanleitung

BMSplus - RM

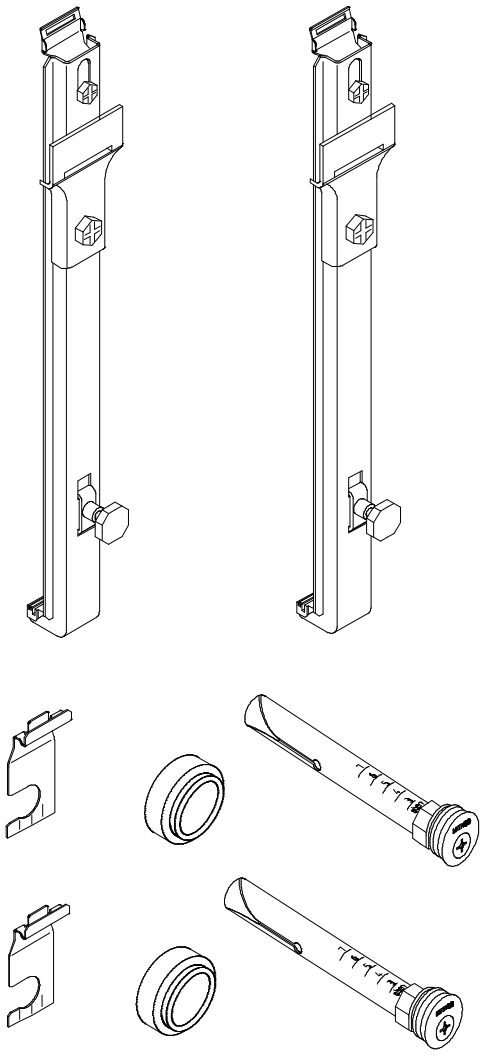

6302 9427 - Ausgabe 08 / 2003 DE

1) Bohrungen für Exzenter setzen (Abb. 1)

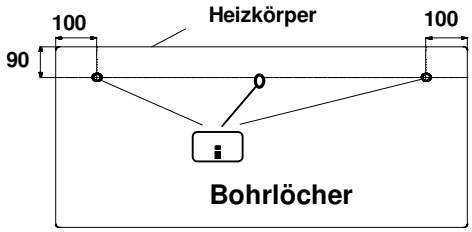


Abb.1 Maße für Befestigungslöcher

Hinweis! Montieren Sie ab einer Heizkörperlänge von 1800mm eine zusätzliche Konsole.

	RM	FME
Bohrloch:	18 mm	10 mm
Bohrlochtiefe:	160 mm-	70 mm

Hinweis! Die Bohrkonsole muß entsprechend der Putzstärke aus der Rohwand herrausstehen.

2) Anbringen der Exenter und der Aushebesicherung

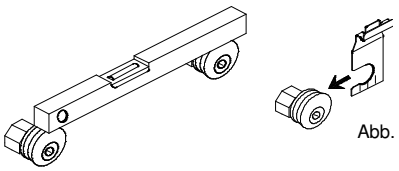


Abb. 2.1 Abb. 2.2

-Exenter mittels Wasserwaage und Richtschnur zueinander ausrichten (Abb. 2.1)
-Aushebesicherung aufstecken (Abb. 2.2) und Befestigungsschrauben festdrehen.

3) Schienenmontage

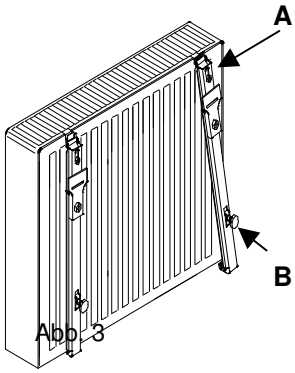


Abb. 3

-Schiene in Adapter einhängen, nach unten ziehen und in Heizkörperunterkante einsetzen.
Zur Aushebesicherung Schraube **A** festdrehen.

-Heizkörper mit Schiene auf den Exzenter aufsetzen und Aushebesicherung einrasten. (Abb. 2.2)

-Heizkörper ggf. mittels Abstandschraube **B** zur Wand in Waage ausrichten.
Bei größeren Wandabständen (**BMSplus RM)** die Putzüberbrückungsstücke verwenden!