Montageanleitung
Logano SX241

Buderus

Montageanleitung

!Vor Montage ist die Schutzfolie auf den Verkleidungsteilen zu entfernen.

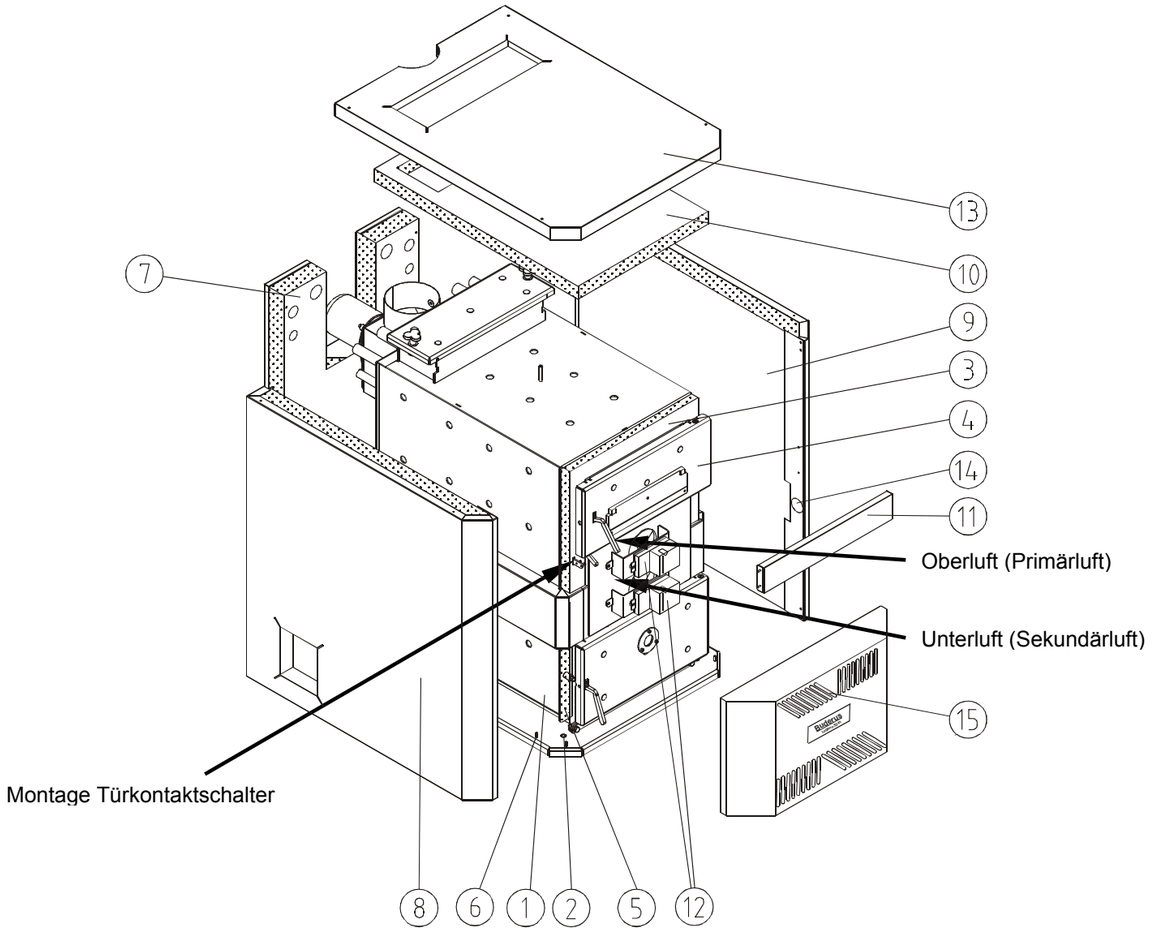

Packliste:

1 Verkleidungs-Seitenwand links (Pos. 8)
1 Verkleidungs-Seitenwand rechts (Pos. 9)
1 Wärmedämmung oben (Pos. 10)
1 Verkleidungs-Rückwand mit Wärmedämmung (Pos. 7)
1 Verkleidung vorn oben (Pos. 11)
1 Verkleidung vorn mitte (Pos. 15)
1 Kaschierte Wärmedämmung vorn oben (Pos. 3)
1 Kaschierte Wärmedämmung vorn unten (Pos. 5)
1 Isolierdeckel (Pos. 13)
1 Reinigungsbürste 45x90x100

Kleinteile:

3 Blechklammern
6 Schwerspannstifte ∅ 5x40 (Pos. 6)
4 Tellerfüße M16x50 (Pos. 2)
4 Blechschrauben 5,5x38
6 Blechschrauben 5,5x70
3 Magnetrosetten 1“
2 Magnetrosetten ¾“
2 Magnetrosetten ½“
1 Rändelschraube mit Mutter

1. Heizkessel (1) mittels der 4 Tellerfüße (2) waagrecht ausrichten.
2. Reinigungsdeckel oben und seitlich demontieren.
3. Die kaschierte Wärmedämmung für vorn oben (3) über die Fülltür (4) so aufschieben, das die kaschierte Seite nach vorne schaut, und die unkaschierte Seite ganz am Kessel anliegt.
4. Die kaschierte Wärmedämmung für vorn unten (5) anbringen.
5. Die 6 Schwerspannstifte (6) in Bohrungen in Bodenplatte einschlagen, so dass ca. 10mm rausschauen.
6. Verkleidungs-Rückwand (7) über die Muffen und den Abgassammler aufschieben.
7. Verkleidungsseitenwand links (8) mit den Bohrungen an der unteren Abkantung in die Schwerspannstifte (6) am Kesselboden einstellen und mit hinterem Verkleidungsteil (7) mittels 2 Blechschrauben 5,5x38 oben und unten verschrauben.
8. Verkleidungsseitenwand rechts (9) ebenfalls mit den Bohrungen an der unteren Abkantung in die Schwerspannstifte (6) am Kesselboden einstellen und mit dem hinteren Verkleidungsteil (7) mittels 2 Blechschrauben 5,5x38 oben und unten verschrauben.
9. Wärmedämmung oben (10) so auf Kesselkörper auflegen, dass die Kaschierung nach oben liegt.
10. Beim Logano SX 241 müssen die Stellmotoren (Primärluft und Sekundärluft) (12) montiert werden (siehe beiliegendes Blatt).
11. Die Kabel beider Stellmotoren sowie das Kabel des Türkontaktschalters, sind durch das Leerrohr (14) im rechten Isolierteil einzuschieben. Anschließend Stecker anklemmen. Die Stecker befinden sich in der Verpackungseinheit IXTRONIC-Regelung.
12. Vordere obere Blechhaube (11) mit den Bohrungen in die Bolzen der Seitenteile einhängen. Der Isolierdeckel (13) ist auf die Isolierung am Kessel aufzulegen und mit den mitgelieferten Blechschrauben 5,5x70mm zu verschrauben.
13. Reinigungsdeckel oben und seitlich wieder montieren.
14. Die Luftklappen sind nach Angaben der Bedienungsanleitung einzustellen. Es ist zu überprüfen ob die Luftklappen geschlossen sind, wenn auf dem Display der Steuerung die Klappenstellung mit 0% angegeben wird.
15. Sind alle Funktionen komplett, ist der mittlere Isolierdeckel (15) einzuhängen.
16. Typenschild seitlich auf rechtem oder linkem Verkleidungsteil (8) bzw. (9) vorn oben aufkleben.
17. Aufkleber für hydraulische Anschlüsse auf Rückwand (7) mittig über Rücklaufanschluss aufkleben.